SHARP®

全自動電気洗濯機 (家庭用)

形名 イー エス エフ ジー ブイ ES-FG84V(8kgタイプ)

ES-FG74V(7kg917)

取扱説明書





お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書は保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。





全自動電気洗濯機 ES-FG84V / FG74V

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省資源 節水性に優れた「穴なし槽」

この洗濯機は、洗濯・脱水槽の側面に穴がないので、従来の洗濯槽と脱水槽の間のムダ水をカットし、少ない水と洗剤できれいに洗い上げます。



穴なし槽だから、この部分に水が入らない

省エネー待機時消費電力ゼロ

この洗濯機では、電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。

リサイクル 再生プラスチック水槽を採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破砕後低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料として蘇らせる"自己循環型マテリアルリサイクル"に積極的に取り組んでいます。この洗濯機には独自技術により再生したプラスチック水槽を採用しています。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

できるだけまとめ洗いを!

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気の節約になります。

入れ過ぎにご注意!

洗濯物を入れ過ぎますと、衣類の回りが悪くなるため、洗 浄能力が悪くなります。

洗剤の適量を守って!

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄効果はほとんど変わりません。 また、溶け残りの原因にもなります。

ふるの残り湯の再利用を!

おふろのお湯は翌朝でも平均30 で、洗剤がよく溶けて 酵素の働きも活発になります。付属のふろ水ポンプを使っ て、残り湯を賢く再利用しましょう。

ご利用ガイド

《コース別 選べる洗濯・送風運転一覧》

目的や衣類に合わせて適したコースが選べます。

コース	こんなときに	洗濯のみ	洗濯~送風運転	送風運転のみ
標準	ふだんのまとめ洗いや化繊の送風乾燥に	20ページ〉	20ページ〉	36ページ〉
室内干し	干し時間を短縮したいときに		22 ページ〉	36ページ〉
わが家流	わが家に合わせたお洗濯	24 ページ〉	24 ページ〉	24 ページ〉
念入り	ガンコ汚れや厚物に	28 ページ		
10分	汚れの少ない衣類を手早くお洗濯	26ページ〉		
つけ洗い	しつこい汚れに	32ページ〉		
ドライ	おしゃれ着やデリケートな衣類などのお洗濯	<u>29 ページ</u> 〉		
毛布	大物をゆったりお洗濯	33ページ〉		

《その他の便利な機能》

便利な機能	こんなときに
Ag^{\dagger} イオンコート 16 ベージ	銀イオンで衣類を清潔に
イオン水給水 18 ページ Ag [†] リンスコース 119 ページ	- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「洗濯のみ」⇔「洗濯~送風まで連続運転」切り換え 111 ページ	よく使う方を記憶させることができます
<i>槽洗浄コース</i> 51 ベージ	洗濯・脱水槽のお手入れに
ふろ水給水 39 ベージ	ふろの残り湯を利用する
予約タイマー 38 ベージ	運転を終わらせる時間を選べます
個別運転 42 <->	脱水だけ・すすぎからなどが手動で選べます
チャイルドロック 7 ベージ	脱水や送風運転中だけでなく、洗いやすすぎ中にもふたロックをかけたいとき
水量多め設定 11 ページ	自動で選ぶ水量が少ないと感じたとき
終了音「切」	終了音、お知らせ音を鳴らしたくないとき

ページ

もくじ

		安全上のご注意	● 安全上のご注意 (警告・注意)		~	5
知		必ずお読みください	● 知っておいてください	6	~	10
う			(お願い / ふたロックについて(チャイルドロック) / 洗濯・送風運転中の動き /			
て			洗濯機の準備 / お洗濯のポイント / 洗濯や送風運転をしてはいけないもの /			
11			衣類のシワについて / 容量について)● 知っておくと便利 ····································	771		
			● 刈つ C おく C 使利	11		
た			電源「入」時の設定変更)			
だ			● 操作部の見かたと使いかた	12	~	13
きた		どんなコースが あるの?	● コースガイド			15
た		\$ about ?	● 据え付け ·······			
11			(据え付け場所 / アースをつなぐ / 設置)			
			● 排水ホースの接続と処理	55	~	56
ع			(排水ホースの取り出し方向を変える サポロトの位置関係を確かめたがら 記案する)			
			排水口との位置関係を確かめながら、設置する) ● 給水ホースの取り付け (給水ホースのはずしかた)	56		57
	_		● 温小小 人の取り刊り (温小小一人のはすりかた)	50		37
<u>``</u>			● Ag [†] イオンコートとは	16		
洗	洗	↑ Ag⁺イオン ↑	● 銀イオンで衣類を清潔に Ag [†] イオンコート	17	~	18
濯	濯		● 手洗いしたもののイオンコートに Ag [†] リンスコース			
•	洗濯だけ		● ふだんのおまかせ 標準コース			21
送		へ わが家流は 、 、どう使うの? 、	● 干し時間を短縮したいときに 室内干しコース			23
送風運転	洗濯~	C J K J W : 1	● お好みの運転内容を記憶させたいときに わが家流コース			
運	ì¥		● 洗い・すすぎ・脱水・水量 ボタンの操作のしかた			
一	送風運転ま		● 毎日の軽い汚れものを手早く洗う 10分コース	26	~	27
	運		● がんこ汚れや厚物のお洗濯に 念入りコース	28		
の			● おしゃれ着やデリケートな衣類のお洗濯に ドライコース	29	~	31
した	で		● しつこい汚れのお洗濯に つけ洗いコース	32		
か			● 大物のお洗濯に	33	~	35
た	送風だけ		◆ 大物のお洗濯に	36	~	37
•	ゖ		(標準(わが家流)、室内干し)			
1,	便		● 予約タイマーの使いかた 予約洗濯 ····································	38		
U	利な		● ふろの残り湯を使う ふろ水給水	39	~	41
5	便利な使い		お好みに運転する 個別運転	42	~	43
()	か	「脱水だけしたい」	● こんなお洗濯も ····································			70
3	た	などのときは?	(洗濯液を2度使う / のりづけをする)			
			- NA			
			● 洗剤・仕上剤の種類と使いかた ····································	45	~	47
凩			● お手入れ	48	~	50
困っ			(本体 / 給水ホース接続口 / 糸くずフィルター / 洗剤投入ケース / ふたロック部 /	40		Ju
+_			洗濯·脱水槽 / ふろ水ポンプ / 水が凍るとき)			
1		Until 2	槽洗浄コース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	٠.	~	53
たときに			● 保証とアフターサービス			
<u>ਟ</u>			● お客様ご相談窓口のご案内			
に			● 故障かな? ····································	60	~	63
			(よくあるご質問 / こんなときは? / いろいろなお知らせ) ▲ 仕様 / 仕屋口 / 別志郭口	64		
			● 仕様 / 付属品 / 別売部品	64		

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、「警告」「注意」に区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが ある内容を示しています。

● 幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞか せない。また、洗濯機の近くに台 を置くなどしない

洗濯・脱水槽の中に落ちて けがの原因。





● ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・ アルコールなどを絶対に入れたり、近付 けたりしない。また、それらの付着した 洗濯物も絶対に入れない 爆発や火災の原因。



● 交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因。



● 電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは



ショート・感電の原因。

使用しない

● 電源コードを傷付けたり、加工したり、 無理な曲げ・引っ張り・ねじり・束ねは しない。また、重い物をのせたり、挟み 込んだりしない



感電・ショート・発火の原因。



● 入浴中にふろ水ポンプは使わない 万一の感電防止。



● 改造はしない。また、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因。 修理はお買いあげの販売店にご相談を。



● プラスチック部には絶対に火気を 近付けない 火災の原因。



● 脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に 中の洗濯物などに手などを触れない

ゆるい回転でも洗濯物が 手に巻き付くと、けがを する原因。とくにお子様 にはご注意を。



●浴室など、湿気の多い所 や風雨にさらされる場所 には据え付けない 感電や漏電による火災の 原因。





● お手入れするときなどでは、本体各部 に直接水をかけない







● 定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部 が異常発熱して発火の原因。



● 電源プラグの刃および刃の 取付面にほこりが付着して いる場合はよく拭く 火災の原因。



▶ お手入れのさいは、必ず電源プラグを コンセントから抜く また、濡れた手で抜き差ししない 感電やけがの原因。



● アースを確実に取り付ける 故障や漏電のときに感電 の原因。


アース工事は販売店また は、最寄りの電気工事店 にご相談を。






アース端子

図記号の意味





しなければならないこと(強制)を 表しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受ける おそれがある内容を示しています。

● 防水性のシートや衣類は、洗濯や脱水 をしない



防水性のものは、水が抜けないため脱水中 に異常振動を起こし、本体の転倒・損壊で けがをしたり、床や壁を破損する原因。

(洗えないものの例)

寝袋、レインコート・雨ガッパ、自転 車や自動車のカバー、理美容用クロス、 スキーウェア、ウィンドブレーカー、 サウナスーツ、オムツカバー、ゴム (樹脂)引きのマットやカーペット類。



防水性のシートや衣類を脱水すると・・・

水が防水性のシートや 衣類から出られないま ま高速回転になったと きに、一瞬水が抜け出 て瞬時にバランスが崩 れ、異常振動の原因。



洗濯・脱水槽 <

●用途外には、使用しない 洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、 脱水しない。



異常振動を起こし、本体の損壊やけがの原因。

● 温水を使用する場合、50 以上の お湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷 みによる感電や漏電の原因。



● ロックされた状態のふたを無理に開けない ふたやロック機構部が破損して、予期せぬ けがの原因。



▶ 洗濯機の上にのぼったり、 重い物をのせたりしない 変形・破損により、 けがをする原因。



● 運転中は、洗濯機の下に手足などを 入れない



回転部、電気部品があり、 けがや感電の原因。 とくに、置台などを使用す

ると、床面とのすき間が大 きくなるので、ご注意を。



▶ 電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜く



● 洗濯前は必ず蛇口を開いて、ホースの 接続を確認する

感電・ショート・発火の原因。




ねじがゆるんだりしていると、水漏れし て(水びたしなどの)思わぬ被害の原因。

● 洗濯後は、必ず蛇口を閉じる



万一の水漏れを防ぐためです。







- 🕨 直射日光の当たる場所には、据え付けないでください。 紫外線により、プラスチック部が傷み、破損の原因になることがあります。
- 粉末や液体の洗剤がふた、パネルなどのプラスチック部に付いたときは、すぐに拭き取ってください。 プラスチック部が傷むことがあります。
- 露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きい場合、また、冬期にふろの残り湯や地下水、井戸水をご使用してのお洗濯 の場合に槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。

なお、水滴を受けるための洗濯機用のトレー (64 <->) を別売していますので、販売店にご相談ください。

知っておいてください

お願い

脱水中や送風運転中に、ふたのロック がかからなくなった(回転中でもふたが 開けられる)ときや、運転終了後、洗濯 ・脱水槽が回転しているときは、絶対に 手を入れないでください。ただちに使 用を中止し、修理を依頼してください。 けがの原因になります。

脱水時のはみ出しや給水時の水はねを 防ぐために...

- ●洗濯物が多いときは、均一によく押し込ん でください。浮き上がって給水時の水を飛 散させ、床を水びたしにしたり、脱水時に はみ出して傷付くことがあります。
- ●水に浮きやすいものや大物は、給水後、-時停止にしてから、手で押し込んで水面以 下にしてください。
- ●洗濯機で洗える表示であっても、水を通さ ないものや手で押さえても洗濯液がしみ込 まないものは、洗濯できません。脱水時に はみ出して、衣類や洗濯機を傷付けること があります。

運転中は、手を入れない

回っている洗濯キャップや洗濯物には、手 などを触れないでください。

ゆるい回転でもけがをすることがあります。

洗濯物は入れ過ぎない

脱水中や送風運転中に、衣類がはみ出す原因 になります。

洗剤を入れ過ぎない

多く入れると、泡が飛び、床を濡らしたり、 電気部品に付着して故障の原因になります。

毛布やふとんなどを洗うときは、必ず 別売の洗濯キャップを使う[33ページ] 毛布やふとんは、とくに浮き上がりやすく、 浮き上がると毛布やふとん、洗濯機を傷め、 水があふれて床を水びたしにすることがあり ます。

テレビ、ラジオを近付けない

万一、雑音が入ったり、映像が乱れる場合は、 できるだけ離してください。

ふたのロックについて

この洗濯機は安全のため、脱水回転中や送風運転

自動ロック中のふたの開けかた

- ●脱水回転中
- 送風運転中
- ●槽洗浄コース運転中
- ●チャイルドロック設定中





を押して、「一時停止」にする。

●回転が止まると、ロックを解除し、 ふたを開けることができます。

- 再スタートするときは

ふたを閉めてから(スタート



●ふたをロックし、運転を再開します。

洗濯・送風運転中の動き

(標準コースの場合)

コースにより、それぞれのお洗濯に適した運転内容に

水なし運転





水量表示

で衣類の量 を計ります。


水なしで洗濯物を動かして布量を調 べ、水量を18Lから45L(7kgタイ プは44L)までの間で、表示します。


(約20秒)

次のときは、「水量」を選んでください。

- 槽内に水が残っているとき 選ばないと「40L」など、決められ た水量になります。
- 濡れた洗濯物を入れたとき 水量がより多い目になります。
- 軽い衣類や水を含みにくい衣類の とき、衣類をネットに入れたとき 水量が少な目になることがあります。







(高濃度洗浄) (表示水量) 給水しながら少ない 水量の濃い洗剤液か ら洗い始め、(高濃度 洗浄)、数段階に分け て表示水量まで給水 をおこないます。




中、また槽洗浄コースの運転中には、ふたを自動ロックしています。

●ふたが開いている状態でロックがかかったときは(ロックピンが出ている)一旦、「スタート」ボタンを押し「一時停止」にしてからふたを閉めてください。

無理に閉めると、破損することがあります。

●運転中に停電したり、プラグを抜いたりすると 安全のため、ふたロックを解除できません。 このようなときは通電後、電源を入れると開け ることができます。



チャイルドロック

脱水回転中などの自動ロック(左記参照)に加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックすることができます。 小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。

設定のしかた

電源「切」の状態で(コ・



を押しながら、

「し」を表示



を押す。



-<u>Z L-"</u>

解除のしかた

電源「切」の状態で(ふろ水)



を押しながら、

「L」は表示 されません。



入を押す。



チャイルドロック中でも、電源が「切」のときや予約 待機中は、ふたのロックがかかりませんので、水を 張ったままで置くことなどは、おさけください。

変わります。

脱 水 ャワーすすぎ ためすすぎ (断続運転) 送風運転中 繰り返す。 洗濯・脱水槽 かくはん パルセーター 高速回転 中間脱水 中間脱水 シャワー 排水 脱 低速回転 高速回転 給 水 水 シャワーで、洗濯物全体 しばらく低速 表示の水量まで給水 予備脱水をおこなう。 回転したのち、 にしみこませます。 し、すすぎます。 衣類をほぐすためのかくはん 高速回転にな と、水分を飛ばすための高速 ります。 回転を繰り返します。 「注水すすぎ」を選んだ場合は、 注水すすぎ 表示の水量に関係なく、45L (7kgタイプは44L)まで給水 後、かくはん 注水すすぎを かくはん後 おこないます。 注水すすぎ

知っておいてください

洗濯機の準備

はじめてお使いになるとき 工場テスト時の残水が出ることがあります。

据え付け具合を確かめる [54~57ページ]

がたついて いませんか?



● 水栓つぎては、 きっちり取り 付けられてい ますか?



申排水ホースは、水が流れ にくくなっていませんか?洗濯機の底へ押し込んで いませんか?



洗濯運転を始めるとき


- 水道の蛇口を開く。
- 電源プラグを差し込む。





お洗濯のポイント


- ●洗濯物の準備
 - ●衣類の取扱い表示を確かめます。
 - ●ひもは結び、ファスナーは閉じます。
 - ●毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにします。
 - ●色落ちするものは、分けて洗います。
 - ●しみや汚れ部分は、あらかじめ処理をします。

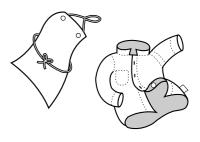

ファスナ

を閉める

- ●糸くずの付着が気になるときは(次の方法をおすすめします)
 - ●タオルなど、糸くずの出やすいものとは別に洗います。
 - ●注水すすぎを利用します。
 - ●市販の「糸くず防止用洗濯ネット」を利用します。
- ●槽、パルセーター、糸くずフィルターの傷つきを防ぐために...
 - ●ファスナーは閉じて、金属製のボタンや装飾品のついたものは、 裏返しにするかネットに入れます。
 - ●硬貨、ヘアピン、カーテン金具など金属片、砂、カードなどは、 必ず取り除いてから入れます。
 - ●砂やどろはあらかじめ落としておきます。
 - ●ワイヤー入りブラジャーは市販の専用ネットに入れます。



- ●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる
 - ●ネットに入れる量は、できるだけ少なくしてください。入れすぎると洗い、すすぎ、脱水の 性能が低下したり、脱水中の衣類の片寄りの原因になります。
- ●洗濯物の入れかた
 - ●かさばる衣類や水に浮きやすいものから入れます。



あとしまつ

- 糸くずフィルター ● 水道の蛇口をそのつど閉める。 のつまみ
- 糸くずを取り除く。 48 ページ〉

糸くずフィルターは、お洗濯のつど、 お手入れしてください。ネットが目 詰まりすると、糸くずが取れなくな り、破れやすくなります。



- \land 注 意 -

長期間ご使用にならない ときは、必ず電源プラグ をコンセントから抜いて ください。



絶縁劣化による感 電や漏電火災の原 因になります。

洗濯や送風運転をしてはいけないもの


●洗濯運転、送風運転どちらもできないもの

皮革製品、絹製品

● 変色や型くずれをおこすことがあります。

ウレタン(スポンジ類)の入ったもの

● 故障の原因になります。



のりづけした衣類

● 槽内がのりで汚れることがあります。乾いてからスプレーのりで仕上げます。

ウール製品

●傷みや毛の抜けることがあります。

平干し絵表示やドライの絵表示のあるもの タイツ、レース・装飾の多いもの














毛布、ふとん、カーペットカバー

● 毛だおれなど、洗濯物を傷めることがあります。

衣類のシワについて

●生地の素材や織りかたなどにより、シワの程度に差が出ます。

シワになりにくい衣類の例

● タオル、アンダーシャツ、ブリーフなど

シワになりやすい衣類の例

● パジャマ、シーツ、ワイシャツなど













- ●シワが気になる場合は、以下の方法をお試しください。
 - ●柔軟剤を使用する。
 - ●衣類の量をを少なめにする。
 - ●運転中に「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ換えてから再スタートする。

知っておいてください

容量について

洗濯方法やコースによって容量や適した衣類が異なります。

入れすぎると衣類に効果的な運転ができず、シワや乾きむら、また、十分に乾かないまま終わることが あります。

コース	洗濯だけ	洗濯~送風運転まで	送風運転だけ
標準、わが家流	8.0(7.0)kg以下	0.5 ~ 3.0kg	0.5 ~ 3.0kg
室内干し		0.5 ~ 4.0kg	0.5 ~ 4.0kg
念入り	8.0(7.0)kg以下		
10分	4.5kg以下		
つけ洗い	8.0(7.0)kg以下		
ドライ	2.0kg以下		
毛布	4.2kg以下		

- ●洗濯量は、JIS(日本工業規格)に規定の布地によるもの、送風運転の容量は日本電機工業会(JEMA)基準の衣類です。
- ●衣類の種類、大きさ、厚さなどにより、容量が変わります。衣類の動き具合を見て調節してください。通常の 衣類では、表示のおよそ7~8割ぐらいが適当です。





バスタオル (綿約300g) ¿



長袖アンダーシャツ (綿約150g) /



カッターシャツ (混紡約200g) く



パジャマ(上下) (綿約500g) v



ブラウス (混紡約200g)



ブリーフ (綿約50g)




タオル (綿約70g)



シーツ (綿約500g)



くつ下 (混紡約50g)



衣類の種類により異なりますが、乾いた衣類を押さえつけないで入れた場合、糸くずフィルターの上から1/3あたりで約4.0kgです。



送風運転での容量の目安(組み合わせ例)と運転時間

室内干しコース	1 時間 2.0kg	2 時間 4.0kg
半袖アンダーシャツ (綿、約130g)	1枚	4枚
カッターシャツ (混紡、約200g)	2枚	5枚
バスタオル (綿、約300g)	1枚	1枚
トレーニングウェア (混紡、約500g)	1組	1組
パジャマ (綿、約500g)		1組
子供用ズボン (混紡、約200g)	2枚	3枚
ブリーフ (綿、約50g)		3枚
くつ下 (混紡、約50g)	1足	3足
タオル (綿、約70g)	3枚	4枚

標準(わが家)コース(化繊100%)	3 時 間 化繊2.0kg	4 時 間 化繊3.0 kg
プラウス (化せん、約200g)	3枚	2枚
トレーニングウェア (化せん、約500g)	2組	2組
スウェットパンツ (化せん、約500g)	_	1枚
フリーストレーナー (化せん、約600g)	_	1枚
スカート (化せん、約400g)	1枚	1枚

容量にご注意ください。

容量より多く乾燥させると、乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類がふたなどにすれて、衣類を傷める原因になります。

- ●送風運転時間は0.5時間と1~4時間まで1時間刻みの タイマー運転です。
- ●洗濯~送風までの連続運転では、容量に応じて運転時間が自動的に決まりますが、衣類の種類・気温・湿度・ 設置環境によって乾燥不足になることがあります。

知っておくと便利

途中変更のしかた

洗い中は、洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、送風時間、水量を変更することができます。 (水量は、すすぎ中も変更できます)

変更できるコース

標準、室内干し、わが家流、念入り、つけ洗い、毛布の各コース

● つけ洗いコースの洗い時間は、変更できません。

(スター) を押して、「一時停止」にする。 ●洗濯物を追加したい場合は入れる。
 (洗い すすぎ) (脱水) (送風) (水量) で、変更する。

設定できる内容の詳細は25ページ〉(「送風」は36ページ〉)





-------度押すと現在の内容を表示します。



ろ (引き続き運転を始めます)



- ●洗い中でも終わり近くになると変更ができなくなります。
- すすぎ、脱水、送風運転中は、途中変更ができません。 (送風時間の変更は洗濯~送風までの連続運転の場合の洗い中だけです)
- コースの変更や送風運転の追加、取消しは、運転が始まるとできません。
- ●洗濯物を追加したときは、適切な水量に変えてください。

水量多め設定のしかた

洗いから始めるときの水量は自動的に決まりますが、その 水量を多めに設定することができます。


(例:「5L多め」設定で「35L」と自動検知の場合、「40L」になります)


設定内容が 標準、室内干し、 反映される わが家流、念入り、 コース つけ洗いの各コース


電源「切」の状態で 予約 を押しながら、電源 入

2 水量 を押して調節する。

表示数値でお確かめください。







終了音の消しかた

「切」にすると、次のお知らせ音も鳴りません。

- ●ドライコースでの洗濯物投入のお知らせ。
- 槽洗浄コースでの洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄するとき」 のつけ置き洗浄終了のお知らせ。

設定のしかた

スタート後に、ロース を押し ながら 洗乾 を押す。

●「ピッ」と音がすれば「切」が設定されています。 「ピピッ」と音がすれば「入」が設定されています。

電源「入」時の設定変更

電源を入れたときの初期状態では、洗濯のみ運転(洗乾ランプ消灯)が設定されています。

ふだんのお洗濯で、洗濯~送風運転までの連続運転(洗乾ランプ点灯)をよくお使いの場合、記憶させることができます。

設定できるコース標準コース設定のしかた電源を入れ、洗乾 を押し(洗乾ランプ
点灯)もう一度た3秒以上押す。

●「ピーッ」と鳴って、受け付けます。 次回、電源を入れた時、洗濯~送風運転までの連続運転を表示します。(解除するときも同様に「洗乾」ボタンを押し(洗乾ランプ消灯)、もう一度「洗乾」ボタンを「ピーッ」と鳴るまで3秒以上押す)

操作部の見かたと使いかた

洗剤量目安の見かた

粉末合成洗剤の量を、水量55Lですりきり一杯の スプーンで表しています。 45 ページ〉



- ●洗剤量目安は、表示水量に近い量で表し ています。
- 洗剤量は、洗剤の種類、スプーンの大きさ などにより変わります。 表示水量をもとに、ご使用になる洗剤を お確かめください。

運転内容の表示



すすぎ中に注水すすぎ が含まれているときに 点灯

(洗い時間) (すすぎ回数) (脱水時間)

- ●運転内容は、スタートしたときやコースを選んだときに 表示します。(10分、槽洗浄コースでは、表示しません)
- (洗い)(すすぎ)(脱水) を押したときにも表示します。
- ●「*U□*」」、「*E□□*」などは、お知らせ表示や異常表示です。 くわしくは 62ページ〉

ふる水給水

おふろの残り湯を使い たいときに 39ページ〉

「洗いのみ」に使う場合と「洗 い~すすぎ」に使う場合に切 り換えができます。

洗い

すすぎ

洗剤量目安

予約

Direct Drive Inverter

時間 會 0.5(編)

お洗濯の進行状況を お知らせします。

水量切換

水量を変えたいとき、すすぎから 始めるときに 25ページ〉

洗いから始めるときは、自動的に決ま ります。(18~45L(7kgタイプは44L)) スタート前に押すと、お好みに設定で きます。(手動設定・・・8段階)

●運転中に押すと現在の水量を表示し、 2回押しから切り換えになります。

予約タイマー

予約するときに 38 ページ>

何時間後に終わら せるかを選びます。 洗い・すすぎ・脱水

運転内容を、ご自分で 決めるときや変更する ときに 25.42 ページ〉

洗いのみ・脱水だけ... の個別運転も選べます。

送 風

送風運転だけをする ときや送風時間を選 ぶときに36ページ〉

- 0.5時間~4時間まで 選べます。
- 0.5時間のときは、 「1時間」ランプが点滅 します。

パネル表示を確かめながら操作します



ふたは開けておきます

水なし運転で衣類 の量を計ります。 (約20秒)





この取扱説明書は、イラストや表示図にES-FG84Vを使用しています。 ES-FG74Vは、洗濯容量がES-FG84Vの8kgに対し、7kgになりますので 水量・所要時間が多少異なりますが、使いかたは同じです。

字表示部の見かた

予約表示

予約 時間後 残り

水量表示

残り時間表示

残り

予約、水量、残り時間表示のときには「すすぎ回数」、「脱水時間」表示部は消灯しています。

予約するときに 終了までの時間 を表示します。

洗い始めは、布量に応 じて水量を表示します。

(水量)を押したときに も表示します。

運転中、残り時間の目安を表示しま す。100分以上は「♂出から「お出」 の1時間刻み、99分以下は1分刻み で表示します。

●水道水圧や排水事情によっては表 示の時間より長くなります。

洗乾切換

洗濯または送風運 転のみ 洗濯~送 風運転まで連続運 転の切換に

コース切換

コースを選ぶ ときに 14ページ〉

標準 室外干し かが家流 念入り 10分 つけ洗い ドライ 毛布 槽洗浄 Ag*リンス





--時停止

切 オートバタ

専用ボタン

Ag イオンコート

衣類を Ag[†] (銀)イオ ンコートしたい ときに 16ページ〉

「イオンコート標準」と 「イオンコート強」が選べ ます。

スタート

一時停止

このボタンでスタート します。

運転中に押すと、一時停止 し、もう一度押すと、引き 続き運転します。

●脱水中やチャイルドロッ ク設定中、ふたを開ける ときにも使います。

電源スイッチ

運転が終わると自動 的に切れます。 (オートパワーオフ)

●スタートせずに放置 しておくと、5分後 に切れます。



ふたを閉めると、 残り時間表示に 変わり、給水を 始めます。





●ふたを閉めるときは、洗濯物が槽からは み出したり、ロック部にひっかかったり しないようにしてください。

この部分には磁石を近づけないでくださ い。磁気で槽が不意に回り出すことがあ り、危険です。

コースガイド

所要時間は目安です

	選べるコース	設定できる内容	容量			内容	
できます				洗い	すすぎ	脱水	送 風
		洗濯だけ 20 ベージ〉	8.0(7.0) kg以下	約8~10分	シャワー	約7~9分	
ふだんのまとめ洗いや化繊の 送風乾燥に	標準	洗濯~送風運転まで 20ページ〉	化繊	#10 - 10)]	ため	約7~8分	約30~
		送風運転だけ 36 ベージン	0.5 ~ 3.0kg				240分
干し時間の短縮に	室内干し	洗濯~送風運転まで 22ページ〉	0.5 ~ 4.0kg	約8~10分	シャワ ー ため	約7~9分	約30~
		送風運転だけ 36ページ	0.5 ~ 4.0kg	_	_	_	180分
念入りに洗ってすすぐ	念入り	洗濯だけ [28 ベージ]	8.0(7.0) kg以下	約9~12分	ため 注水 ため	約8~9分	_
軽い汚れをスピーディーに お洗濯	10分	洗濯だけ (26 ベージ)	4.5kg以下	約3~4分	給水しながら かくはん排水	約3~5分	_
しつこい汚れにつけ置き効果を 生かしてお洗濯	つけ洗い	洗濯だけ (32 ベージ)	8.0(7.0) kg以下	つけ洗い	シャワー ため	約9分	_
② マーク表示のデリケートな衣類に 汗の付いたおしゃれ着に	ドライ	洗濯だけ 29 ベージ〉	2.0kg以下	約12分	ため ため	ソフト 約95秒	
毛布など大物のお洗濯	毛布	洗濯だけ (33 ベージ)	4.2kg以下	約12分	ため 注水 ため	約6分	_

手洗いしたものの イオンコートに	Ag [†] リンス 19 ベージ〉	衣類をイオンコートしたあと、脱水します。 (イオンコート「強」「標準」、脱水時間が選べます)
 自分だけの内容を 記憶させたいときに	わが家流 ^{24 ベージ}	もっと時間をかけて洗いたい、念入りにすすぎたいなど、ご自分で決めた 運転内容を登録(記憶)できます。いつも使うわが家のお洗濯に便利です。
洗濯や送風運転をお好みに したいときに	個別運転	洗いのみ、脱水だけなど、組み合わせや時間・回数が選べます。

洗濯・脱水槽の洗浄や 送風乾燥に

槽洗浄 51ページ〉 洗濯・脱水槽の汚れや臭いが気になるときに。 洗浄から送風乾燥まで連続でおこなうこともできます。 ●所要時間には、給水時間(給水量約19L/分)、排水時間が含まれており、衣類の量によって変わります。 水道水圧や排水事情により、また、ふろ水やイオンコート使用の場合、長くなることがあります。 (給水量約10L/分の場合、約5分間長くなります)

下表はES-FG84Vの場合です。ES-FG74Vは、 部において約1~2分短くなります。

所要時間 (目安)	自動運転時 の水量 ()は7kg タイプのとき
標準約40分	18~45L (18~44L)
標準約270分	18~34L
約180~240分	_
標準約150分	18~39L
約30~180分	
標準約58分	18~45L (18~44L)
約10分	18~39L
約58分	18~45L (18~44L)
約30分	34L
約58分	45L (44L)

ボタン操作	イオンコート 16 ページン	ふろ水給水 39ページ〉	予約タイマー (38 ページ)	<u>\</u>	途中変更 1 ページ
λ	Ag (†/)]-h	(3,37)	予約	スタート一時停止	0
入 洗乾	Ag (†/J-h)	(3,37)	予約	スタートー・時停止	0
入送風			予約	スタートー時停止	_
λ <u>1-λ</u>	Ag [†]	(3.37)	予約	スタートー時停止	0
入二二二次第一送風	_	_	予約	スタートー時停止	_
(A) (2-A)	Ag [†]	(3,37)	予約	スタート一時停止	0
λ	_	(3)37)	予約	スタートー時停止	_
(A) (3-A)		(3,37)	予約	スタート一時停止	0
<u> </u>	Ag [†]			スタートー時停止	
(A) (3-A)	Ag (†/)]-h	(3,374)	予約	スタートー時停止	0

27L

A	「強」も 選べます	_	予約	スタートー時停止		`
----------	--------------	---	----	----------	--	---

18~45L (18~44L)

λ <u> </u>	登録 できます	登録 できます	予約	スタートー時停止	0
------------	------------	------------	----	----------	---

(洗い)(すすぎ)(脱水)(送風)でお好みに選びます。

銀イオン(Ag⁺イオン)コートとは


この洗濯機は銀イオン(Ag⁺)発生装置を内蔵しています。

銀イオン(Ag^{\dagger})は一部の防臭加工繊維製品をはじめ、多くの分野での利用が進められており、皮膚への安全性も確認されています。 2

この装置では、最終すすぎや脱水中に、Ag[†]イオンを含んだ水を給水し、衣類にAg[†]イオンを吸着させます。

吸着した Ag イオンが衣類を細菌から守り、(イオンコート)、室内干し時の気になるにおいや着用時の汗や皮脂によるにおいの発生をおさえるなど、衣類を清潔に保ちます。

また、冬場に発生しやすい静電気を抑え 3 春先の 花粉の付着も抑えます。 4

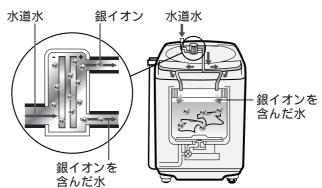

最終すすぎや脱水中にイオンコートをおこないます

- ●銀イオンの発生中はイオンコートボタンのランプが点滅します。
- ●イオンコートを使った場合、使わない場合に比べて所要時間が長くなります。 (コース、洗濯量により異なりますが)標準コース8.0kg(7kgタイプは7.0kg) 「イオンコート標準」では約6分、「イオンコート強」では約20分長くなります。



すすぎ中の イオンコート (「標準」「強」共通)










最終すすぎ中に銀イオン を含んだ水を給水する。

かくはんとつけ置きをおこない 衣類をイオンコートする。

脱水中の イオンコート (「強」)



すすぎ水を脱 水後、高濃度 のイオン水を 給水する。



低速回転で Ag[†] イオンを衣類に まんべんなく吸 着させる。

- 1:●試験機関:(社)京都微生物研究所
 - ●測定方法: JIS L 1902: 2002 (菌液吸収法)

定格容量の木綿の試験用布と規定量洗剤(花王「アタック」)を入れ、標準コース運転後乾燥、試験用布0.4gをオートクレープで減菌後、約 10^5 CFU/mIになるように1/20ニュートリエント培地で調整した菌液0.2 mIを試験用布に接種し、37 18時間保存後菌数を測定し、抗菌効果の判定をおこなった。


- ●試験対象細菌: 黄色ぶどう球菌
- ●抗菌方法:最終すすぎ液中に銀イオンを溶出、衣類に銀イオンを吸着させる。
- 2:●試験機関:日本産業皮膚衛生協会
 - ●試験方法:皮膚貼布試験
 - ●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。
- 3:●試験機関:大阪府立産業技術総合研究所
 - ●試験方法: JIS L 1094 半減期測定法
- 4:●試験機関:財団法人 日本紡績検査協会
 - ●試験方法:花粉リリース性試験による確認

銀イオンで 衣類を清潔に Ag⁺イオンコー

Aq[†](銀)イオンの力で衣類を除菌 ¹し、室内干し時や着用中などの気になるにおいの発生を抑えます。 また、静電気や花粉の付着も抑えられます。お洗濯の最終すすぎや、脱水中に衣類をイオンコートします。 ● 10分コース、送風運転のみでは使用できません。

必要に応じて使い分けてください。

名気に応じて及びのかっている。			
イオンコート	表示	こんなときに	
標準	Ag / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	日常の衣類のイオンコートに すすぎ中にイオンコートします。	
強	Ag (カンコー) 様準	菌の気になるくつ下や、静電気が気になる 衣類、また吸水性の悪い衣類に 高濃度のイオン水で、すすぎ中と脱水中に イオンコートします。 とくに2kg以下で「イオンコート強」をおこ なうと、くつ下のしつこい雑菌などへの除 菌効果や静電気の抑制効果が高まります。	

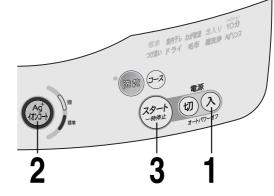


(ご利用前に次ページの注意事項も 必ずお読みください)


洗濯物を入れ、電源(入



を押す (必要に応じて「コース」など運転内容を選ぶ)

を押して Ag⁺イオンコートの使いかたを選ぶ イオンコート表示







を押す

- ●「スタート」ボタンを押すとイオンコートの設定は記憶されますので、次回から押す必要は ありません。(イオンコートボタンの点灯を確認してください)
- それぞれの洗濯に応じて洗剤を入れる
 - 洗剤・仕上剤の使いかた 45 ページ>



洗濯物の上部を避け、 周辺部に入れます。


ふたを閉める

給水を始め、選んだコースにしたがって 運転を始めます。

●最終すすぎや脱水中にイオンコートを おこないます。



お洗濯終了



ふたが開けられます。

銀イオンで 衣類を清潔に Ag⁺イオンコート

Ag[†] イオンコートのご注意



- ●衣類のイオンコート以外の目的には使用しないでください。(飲用など)
- ●イオンコートした衣類を着用したさい、お肌に異常を感じたときには、ご使用をおやめください。
- ●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用してのイオンコート後に天日干しすると、衣類に 黄ばみを生じることがあります。
 - ◆とくに「イオンコート強」で水道水圧の低いときに黄ばみが強くなります。
 - 黄ばんだ衣類は、イオンコートも柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお洗濯すると戻ります。 (漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると更に効果的です)
 - 一部の柔軟剤では、イオンコートを使わない場合でも変色することがあります。
- ●「すすぎなし」「ふろ水すすぎ1回」を選ぶと「イオンコート標準」「強」が、「脱水なし」を選ぶと「イオンコート強」がそれぞれ使えません。
- ◆衣類の種類、使用する洗剤、仕上剤、水質により銀イオンの除菌効果がおさえられる場合があります。
 - イオンコートによる除菌効果が得られやすい条件
 - ・綿やポリエステルの衣類へのイオンコート
 - ・粉末洗剤を使用してのお洗濯
 - イオンコートによる除菌効果が比較的得られにくい条件
 - ・吸水性の悪い衣類(ナイロン、ウール、アクリル、シルク)へのイオンコート
 - ・液体洗剤、のり剤を使用してのお洗濯
- ●イオンコートによる静電気の抑制は、繊維の種類やシワ、傷み具合、また温度や湿度が高いときには効果が感じられない場合があります。下記の「イオン水の給水」で、イオン水を直接衣類にかけて軽く脱水し、すぐにシワを伸ばして吊り干しすると効果的におこなうことができます。



イオン水の給水だけもできます

通常のお洗濯以外でイオンコートしたいときや、静電気の抑制効果を高めたいときなどに ご利用ください。(雑布、ふきん、上履き、帽子など)



を押しながら、電源(入)



- ●「イオン給水標準」水量「40L(必要に応じて変更できます)」に設定されます。
- ●「Ag⁺イオンコート」ボタンを押すと高濃度のイオン水を給水できる「イオン給水強」も選べます。 (「強」では水量は選べません)

2 スタートー時停止

を押す

- ●イオン水が給水されます。(「標準」では設定水量まで、「強」では5分間(約15L))
- ●途中で止めたいときは、「スタート/一時停止」ボタンを押してください。

こんなときは

イオンコートボタンのランプが速く点滅しているとき



①長期のご使用による装置の寿命。


水質、水温などの条件により異なりますが、イオンコート機能を利用して、標準コース8.0kg(7kgタイプは7.0kg)「イオンコート標準」でお洗濯の場合、銀イオン発生装置は、約5,500回ご使用いただけます。(なお「イオンコート強」1回のご使用は、「標準」の約3回分に相当します)そのままご使用いただいても差し支えありませんがイオンコート機能の利用はできません。

イオンコート機能をご利用になりたい場合には、銀イオン発生装置の交換が必要です。 装置の交換については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせ ください。

②最終すすぎや脱水中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 この場合は、次回のお洗濯から正しく給水されていれば、(蛇口が開いている、断水し

この場合は、次回のお洗濯から正しく給水されていれは、(蛇口が開いている、断水していない)銀イオンを発生して通常表示に戻ります。

手洗いしたものの Ag^tリンスコース

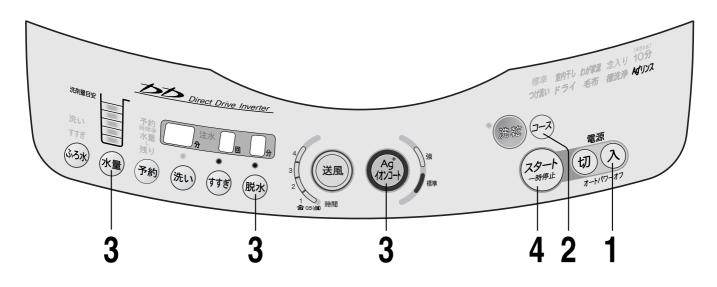

(イオンコート機能を使わずに)まとめ洗いしたあと、一部の衣類だけ にイオンコートしたいときなどに、ご利用ください。

衣類をイオンコートして脱水するコースです。

あらかじめ「イオンコート標準」「水量27L(2kg相当)」「脱水時間6分」 に設定されています。

必要に応じて変更してご利用ください。(すすぎは変更できません)

イオンコートしたい洗濯物を入れ

電源



を押し、「Aq[†]リンス」を選ぶ

→ Ag[†]リンス

洗濯物の質や量に応じて水量、脱水時間を変更する



押すと、「イオンコート強」も選べます。 (「脱水なし」に変更すると選べません)

4



を押し、ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると自動的にふたが ロックされます。

●ふたを開けていると途中で止まり ます。

《ふたを閉めると》



運転終了 ふたが開けられます。



便利メモ

- 予約タイマーが使えます 38 ページ>
- ふろの残り湯は使えません



- 汚れているものはあらかじめ 洗って、十分にすすいでから イオンコートしてください。
- 洗剤や仕上剤を入れないでく ださい。
- 標準コースのすすぎ、脱水と 同じ動きで運転しますので、 デリケートな衣類には使用し ないでください。

「イオン水の給水 [18ページ] で、つけ置きしてイオンコー トしてください。

ふだんのおまかせ標準コース

(高濃度洗浄)

まとめ洗いなどふだんのお洗濯に適しています。

洗濯物の量や質に応じて、時間と水を節約して効率的に洗います。

また、化繊のみの場合は送風までの連続運転で、3.0kg以下の衣類を部屋干し乾燥と同じ程度まで 送風乾燥させることもできます。

洗濯だけ

洗濯~送風運転まで

容量8.0(7.0)kg以下


化繊のみ0.5~3.0kg以下

洗濯物を入れる

を押す 電源

- 標準 (

電源





ふたを開けたままで (スター)



を押す 水なしで洗濯物を動かし、水量と洗剤量の目安を表示します。













表示を目安に洗剤を入れる

コンパクトタイプの洗剤は、表示の量を目安に洗濯・脱水槽へ直接入れます。

- ●使用量は種類によって変わります。 その他の洗剤・漂白剤・仕上剤は、表示の水量をもとに使用量を確かめて入れます。
- 粉石けんを使用するときは [45 ページ]

● 予約洗濯では洗剤・仕上剤の入れかたが異なります。 [47 ページ] をご覧ください。



ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。

脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。

- ふたを開けていると途中で止まります。
- 運転が終わるまで残り時間を表示します。

《ふたを閉めると》 残り




《ふたを閉めると》



-7 <u>L-7 L-7</u>

運転終了 ふたが開けられます。 ●送風運転終了後は、しわ防止のため、すぐに取り出してください。

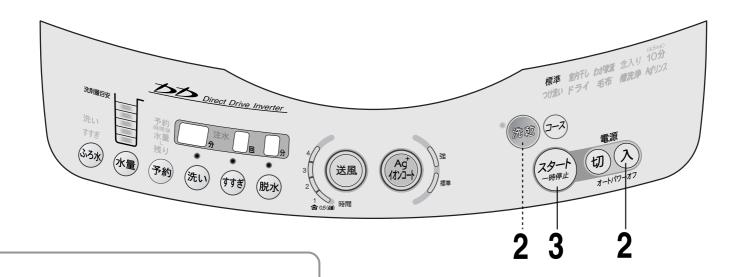


から(洗乾)を押す

洗乾、送風ランプが、 さらに点灯します。



粉末合成洗剤、液体洗剤、粉末漂白剤 洗濯物の上部を避け、周辺部に入れます。

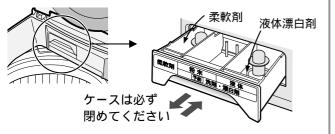





便利メモ

- イオンコートが使えます 16 <-シン
- ふろの残り湯が使えます 39 ページン すすぎにふろ水を使うと、シャワーすすぎをおこなわず、 ためすすぎ2回に変わります。
- 予約タイマーが使えます 38ページン
- 運転内容の途中変更ができます (11ページ)すすぎを変更するときは、シャワーすすぎを選べません。
- いつも「洗濯~送風運転まで」でご使用になる場合は、電源 を入れたときの設定を「洗濯~送風運転まで」に変更するこ とができます。 (11 <-少)



ご注意

● 衣類の取扱い表示をよくお確かめください。 フリース素材など、衣類によっては浮き上がったり、脱水 時に、はみ出して衣類や洗濯機を傷めることがあります。

干し時間を 短縮したいときに **室内干しコース**

(高濃度洗浄)

洗濯後、送風運転をおこなって4.0kgまでの衣類の干し時間を短縮することができます。 イオンコート機能 16 ページンを併せて使うと、室内干し時の気になるにおいを抑えてさらに 便利です。

洗濯~送風運転まで

容量0.5~4.0kg

光濯物を入れ、電源 入を押す

2 コース を押し、「室内干し」を選ぶ

⇒ 室内干し ←

を押す

水なしで洗濯物を動かし、水量と洗剤量の 目安を表示します。

ふたを開けたままで(スタート



表示を目安に 洗剤を入れる 洗剤は、表示の量を目安に計って入れます。

● 洗剤・仕上剤の使いかた [45 <-9]>



洗濯物の上部 を避け、周辺 部に入れます。

🛴 ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると自動的にふたがロック されます。


●ふたを開けていると途中で止まります。

《ふたを閉めると》 予約 時間後 水量 残り

-Z-L-N L-N

運転終了 ふたが開けられます。

●しわ防止のため、すぐに取り出してください。

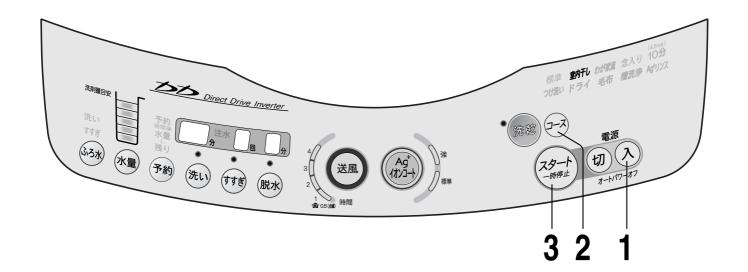



- イオンコートが使えます 16 ページン
- ●ふろの残り湯が使えます ③9 <-シ〉 すすぎにふろ水を使うと、シャワーすすぎをおこなわず、ためすすぎ2回に 変わります。
- 予約タイマーが使えます 38ページ〉
- 運転内容の途中変更ができます [11 **ページ**]

室内干しのコツ

洗濯物どうしの間隔をできるだけあけて風通しが良くなるように干してください。

- ●シャツ、ブラウス類は、ハンガーにかけて形を整えます。
- スウェットパンツ、綿ズボンなどは裏返して形を整え、クリップ付きのハンガーなどに 吊して干します。

タオルなどもクリップ付きのハンガーなどに広げて干します。 (竿やロープにかけて干すと内側が乾きにくくなります)


お好みの運転内容を 記憶させたいときに わが家流コース

(高濃度洗浄)

お好みにつくったご自分の運転内容が登録(記憶) できます。いつものお洗濯にとても便利です。

登録できる内容

洗い時間、すすぎ回数(すすぎかた)、 脱水時間、送風時間、イオンコート、 ふろ水給水

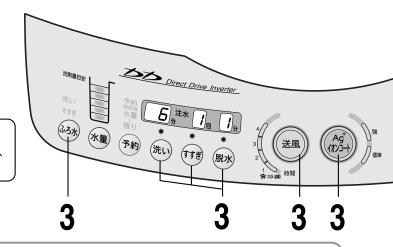

洗濯物を入れ、電源(



を押す

を押し、「わが家流」を選ぶ

一 わが家流 (

洗濯~送風までの連続運転を登録したい場合は(洗乾)を押す

登録する内容を選ぶ

初めてお使いになるときは、あらかじめそれぞれの最小値が登録されていますが、自由に登録内容の変更 ができます。また、2回目以降も同様に自由に内容の変更ができます。

お好みに、洗い、すすぎ、 脱水の「時間」や「回数」 を選ぶ





- 「送風時間」「イオンコート」「ふろ水給水」も登録できます。
- ●ボタン操作のしかた{25 <-y>(送風時間は<36 <-y>イオンコートは{17 <-y>ふろ水は{40 <-y>)
- ●「水量」「予約」は登録できません。

「スタート」ボタンを押すと、運転を始めるのと同時に、「3」で選んだ内容が 登録されます。

それぞれの洗濯に応じて洗剤を入れる

●洗剤・仕上剤の使いかた 745 ページ>

6

ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。

脱水運転になると自動的にふたがロックされます。

●ふたを開けていると途中で止まります。

運転終了 - ビーツ スピーツ ふたが開けられます。

次回からは 電源(入






一わが家流(



で「わが家流コース」 が使えます。

●登録内容を変更したいときは、「スタート」ボタンを押す前に変更します。 「スタート」ボタンを押すと、変更した内容が登録されます。

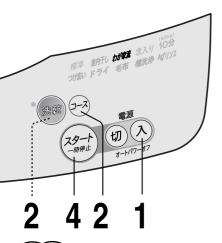




● イオンコートが使えます 16 ページ〉

「すすぎなし」「ふろ水すすぎ1回」を選ぶと「イオンコート標準」「強」が、「脱水なし」を選ぶと「イオンコート強」がそれぞれ使えません。

- ふろの残り湯が使えます 39 **ページ**〉
- 予約タイマーが使えます (38 ページ)
- ●運転内容の途中変更が できます 11 ページ

わが家流に登録してある 送風運転を解除したいときは..

●「送風運転のみ」登録の場合



- ◆ 0.5時間 → 1時間··· 送風運転なし ◆ 4時間 ◆ (解除)
- 「洗濯~送風運転までの連続 運転」登録の場合
- 洗乾を押すと「洗濯のみ」運転 になります。



時間・回数などは、それぞれのボタンを適宜押して選択します。

● 送風ボタンの操作のしかたは 36 ページ>

こんなときに利用できます。

- わが家流 24 <-シン で運転内容を設定するとき
- ●個別運転 42 ページ〉で運転内容を設定するとき
- ●途中変更 11ページ するとき
- 10分コースでは各工程の延長に使います。 27ページ〉



→&分 → 7分 --:12分 →13分 → 洗いなし-

●途中変更では「洗いなし」を選べません。



―▶¦回▶注水 ╏回▶♬□◆注水♬□◆注水┫回◆注水╏回▶すすぎ‐ なし

ため 注水 (ためすすぎ) (注水すすぎ)

ため ため 注水 注水 きが

ため • 注水

- ●注水すすぎ時の水位は、水量の設定にかかわらず、最上 段の水位まで給水しかくはんした後、注水を続けます。
- ●シャワーすすぎは選べません。
- ●毛布コースは「注水4回」が選べません。



→ ¦分 → 2分 -----8分 → 9分 → 脱水なし-

● 洗濯~送風までの連続運転では「3分」からの設定になり、「脱水なし」 を選ぶことはできません。



(7kgタイプ は*ЧЧ*L) -

→18∟▶24∟▶27∟▶31∟▶34∟▶37∟▶40∟▶45∟-

●すすぎから始めるときや水が残ったままでスタートするときは、「水 量」を選んでください。

水量を選ばないと、「40L」など決められた水量になります。

- ●水量を切り換えるさいは、洗濯量に応じて適切に選んでください。 水量が少な過ぎると、衣類を傷めたり、十分に洗濯できなかったり することがあります。
- ●洗濯量が少ない(2.0kg以下)場合に、「水量」を多くしないでください。 念入りコースの場合など水流が強くなって、水が飛び散るおそれが あります。




時間・回数などが固定されているコース

印は上記と同様のボタン操作になります。

	洗い	(ग्रंह)	脱水	水量
つけ洗い	28分 ↔ 消灯 (洗いなし)	0	0	0
ドライ	消灯 11分 ↔ (洗いなし)	消灯 ため2回 ↔ (すすぎなし)	2分 消灯 (ソフト約95秒) → (脱水なし)	0
	→ 2H → 6H → 9H	 (変更できません)		0

毎日の軽い汚れものを 手早く洗う 10分コース

着たら洗う、そんな軽い汚れもののお洗濯を、スピーディにおこなうお洗濯方法です。標準的なお洗濯なら、約10分です。運転時間や水量は、洗濯物の量により異なります。一度に洗える量は、4.5kg以下です。

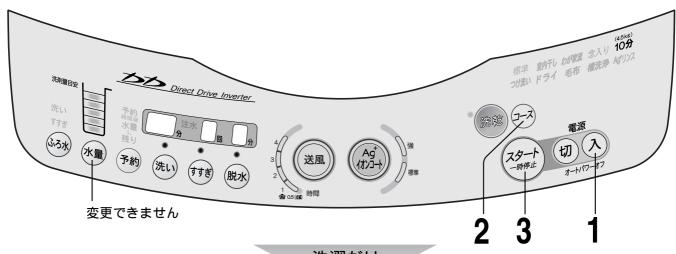

洗濯だけ 容量4.5kg以下

洗濯物を入れ、電源(入)を押す

2 □-ス を押し、「10分」を選ぶ

→ 10分 <u>←</u>

3 ふたを開けたままで (スター) を押す

水なしで洗濯物を動かし、水量と洗剤量の目安 を表示します。



表示水量は洗剤量を決めるためのものです。 洗い中の水位は一定ではありません。

表示を目安に 洗剤を入れる 洗剤は、表示の量を目安に計って入れます。 入れ過ぎないようにしてください。

- 10分コースでは、粉石けんは、おさけくだ さい。十分にすすげない場合があります。
- 洗剤・仕上剤の使いかた [45 ページ]



洗濯物の上部を避け、 周辺部に入れます。

5 ふたを閉める 給水を始め.

給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。


●ふたを開けていると途中で止まります。

《ふたを閉めると》



カ洗濯終了 ふたが開けられます。

10分コースのしくみ

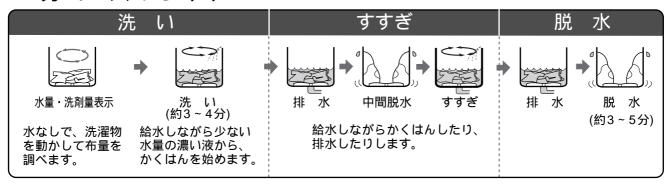

● 短時間に効率のよい洗濯をおこなうため、このコースの水位(水量)は、他の洗濯コースのように一定ではありません。 また、給水中や排水中にも、槽内の水量に合わせてかくはんをおこないます。



- ふろの残り湯が使えます ③9 ページ〉 10分コースでは、洗いのときだけに使えます。
- 予約タイマーが使えます 38ページ〉
- イオンコートは使えません
- 運転時間を長くすることができます スタート後、洗い始めの給水中におこのみに押す。







「 **//** 」は延長を表わしています。 もう一度押すと取消しになります。

(押すと残り時間が消え、もう一度押すと 設定になります)

● この時間延長は、記憶されません。

洗い	「洗い」が約2分長くなります。
すすぎ	「すすぎ」が約1分長くなります。
脱水	「脱水」が約2分長くなります。



- 一度に洗える量は、4.5kg以下です。
 - ●洗う量が多かったり、汚れが気になる場合は、標準コース 20 <-型> または念入りコース 28 <-型> をおすすめします。
 - ●洗濯物の入れ過ぎは、布傷みの原因になります。
 - ●洗える量は、布地の厚さや大きさ、種類などにより変わります。
- 運転時間の自動延長について

次のようなときは、運転時間を延長することがあります。

- ●洗濯量が多い(約4.5kg 以上)とき、汚れが多いときや、ごわごわする布を入れたとき。
- ●ふろ水給水のとき。

残り時間は、給水量が19L/分の場合です。 水道水圧が低い場合や排水事情が悪い場合は、 表示の時間より多少長くかかります。




10分を超えて運転している ときは、点滅でお知らせ

- ●水が残ったままでの運転開始はおさけください。洗い時間が短くなったり、洗剤の投入に支障を きたします。
- ●給水量が極端に少ないと、「*【□□□□*」を表示して運転が止まることがあります。 (「スタート」ボタンを押すと引き続き運転はできます)

がんこ汚れや厚物の 念入リコース

(高濃度洗浄)

ジーパンなどの厚物、どろ 汚れの遊び着などに強く洗 って、しっかりすすぎます。

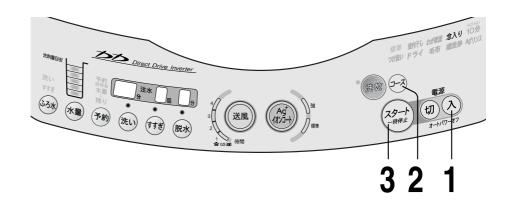

洗濯だけ

容量8.0(7.0)kg以下

洗濯物を入れ、電源





を押し、「念入り」を選ぶ 一念入り(

ふたを開けたままで (スター ー 時



水なしで洗濯物を動かし、水量と洗剤量の目安を表示します。









4

表示を目安に 洗剤を入れる

洗剤は、表示の量を目安に計って入れます。

●洗剤・仕上剤の使いかた [45 ページ]

ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると自動的にふたが ロックされます。

●ふたを開けていると途中で止まります。

《ふたを閉めると》



お洗濯終了ふたが開けられます。



便利メモ

- イオンコートが使えます 16ページ〉
- ●ふろの残り湯が使えます 39 ページ>
- 予約タイマーが使えます 38ページ〉
- 運転内容の途中変更が できます 11ページ〉

おしゃれ着やデリケートな ドライコース




の表示があるセーター、おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗います。

洗えないものもありますので、よくお確かめください。 汗のついた衣類などに適しています。(ドライクリーニングではありません)

洗える衣類かどうか確かめる

●取扱い絵表示や組成表示などがないものは、 洗わないでください。



(洗えるもの)

水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。

衣類の取扱い表示が



ただし、

ウール、カシミヤなどのセーター

の絵表示のものでも洗えないものもあります。次の(洗えないもの)参照。

- ●ブラウス
- スカート・スラックスなど







のおしゃれ着やデリケートな衣類

(洗えないもの) 水につけるだけで次のように不具合があり、洗えないもの。

- ●芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類。
- (例:ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど)
- ●毛倒れを起こす起毛製品。 (例:ベルベット、別珍など)
- ●表面の凹凸などが消えやすいもの。
- (例:防しわ加工品、エンボス加工品など)
- ●著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材。
- (例:レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など) ●形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地。
 - (例:強撚糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)
- ●色落ちしやすいもの。
- ●皮革製品、皮革装飾のほどこしたもの。
- ●和服、和装小物など。

水につけるだけで、形くずれ したり、光沢や風合いを損な ったり、不具合になったりし ます。

おさけください。

洗濯前の準備

初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめます (例) 白いタオルなどに液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、目立たない部分に 強く押し当て、色移りしないか確かめる。



2 しみや部分汚れは、あらかじめ処理します

繊維の種類やしみの内容によって異なりますので、それぞれに応じた方法で処理してください。

- (例) 1.汚れの裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らす。
 - 2.やわらかい布などに、液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、汚れの部分を軽くたたく。
 - 3.汚れが落ちたら、水をつけてしみの部分の洗剤をうすめる。
- 🥻 洗える量は2.0kg以下です



●スラックス (約400g)




● ブラウス (約200g)



おしゃれ着やデリケートな **ドライコース** 衣類のお洗濯に

洗濯物の確認と準備をおこなってください。29ページ〉 洗濯槽がゆっくり回転し、衣類をゆったり軽く押し洗いする やさしい洗いかたです。初めに洗剤を溶かすため、洗濯物を 入れずにスタートします。

洗濯量	2.0kg以下	
水 量	34 L	

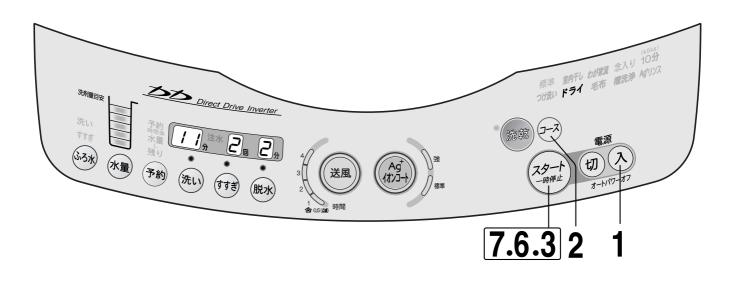


洗濯だけ

容量2.0kg以下 電源 を押す 洗濯物は入れないでください。 を押し、「ドライ」を選ぶ シドライ (運転内容を表示 を押す ふたを開けたままで (^{スタ} 水なし運転はありません。 液体中性洗剤を入れる 4 ●液体中性洗剤(絹、おしゃれ着用やホームドライ用洗剤など) を表示の水量をもとに計って入れます。 ●使用量などについては、洗剤の説明書をお確かめください。 ●洗剤・仕上剤の使いかた (45 ページ)

干しかた

- ●セーターなどは、市販の平干しネットなどを使い、形を 整えて日陰で干します。
- ●毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。
- ●ブラウス、シャツなどの伸びにくいものは、ハンガーにかけ、形を整え、 日陰で干します。



- ●取扱い絵表示に従って、スチーム、ドライや温度の使い分けをしてください。
- ●てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう、ビーズの付いたものには、 当て布をするなど、注意しておこなってください。



便利メモ

- イオンコートが使えます 16ページ〉
- ●「ふろ水」、「予約タイマー」は使えません

●途中変更は水量だけできます すすぎ、脱水は、「あり・なし」の選択になります。



●水道水(30 以下)をご使用ください。 お湯は、ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。

●水が残ったままでのスタートは、おさけください。溶かし運転ができない場合があります。




ふたを閉める

給水を始め、洗剤を溶かすために30秒ほど かくはんします。

《ふたを閉めると》







を押して「一時停止」にする

ふたを開け、洗濯物を入れる

●洗濯物は、上から手で押さえ、十分に液を 含ませ、沈めてください。 衣類の種類によっては、洗濯物が浮き上が る場合があります。

終了音を「切」にしていると洗濯物投入の お知らせ音は鳴りません。 11ページン


ふたを閉めてから、もう一度(スター



を押す

自動運転を始めます。脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。

●ふたを開けていると途中で止まります。




お洗濯終了 ふたが開けられます。

●お洗濯が終わったら、すぐに取り出してください。(放置しておくと、しわになるおそれがあります)

しつこい汚れのお洗濯に つけ洗いコース

(高濃度洗浄)

つけ置き効果を生かした洗いかたです。

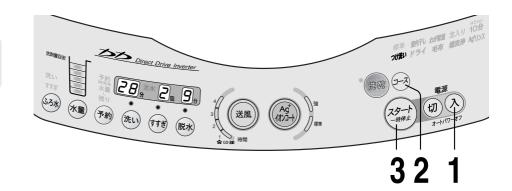

洗濯だけ

容量8.0(7.0)kg以下

洗濯物を入れ、電源



2 ロースを押し、「つけ洗い」を選ぶ *うっけ洗い (*

運転内容を表示



3 ふたを開けたままで (スター) を押す

水なしで洗濯物を動かし、水量と洗剤量の目安を表示します。



表示を目安に 洗剤を入れる 洗剤は、表示の量を目安に計っ て入れます。

●洗剤・仕上剤の使いかた [45 ページ]



洗濯物の上部 を避け、周辺 部に入れます。

ふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると自動的にふたがロックされます。

●ふたを開けていると途中で止まります。

《ふたを閉めると》 予約 時間後 水量 残り

カ洗濯終了ふたが開けられます。

便利以モ

● イオンコートが 使えます 16 ページン

- ●ふろの残り湯が 使えます ^{339 ページ} すすぎにふろ水 を使うと、シャ ワーすすぎ、ため すすぎ2回に変 わります。
- 予約タイマーが 使えます 38 ページ〉
- 運転内容の途中 変更ができます ∑11 ページ〉

大物のお洗濯に毛布コース

アクリル毛布など の大物をゆったり とていねいに洗濯 します。

	きたは 表示のあるもの			
	毛 布	掛けふとん	カーペットカバー	
素材	アクリルなどの合成繊維 または綿100%	ポリエステル100% または羽毛	洗濯機で洗えると	
サイズ	シングル140cm×210cm ダブル 180cm×230cm	ダブル 180cm×230cm	表示されたもので、 約2.5畳まで(製品	
重さ	約4.2kg以下	8kg 中綿約1.8kg以 タイプ 羽毛約1.5kg以		
		7kg 中綿約1.3kg以 タイプ 羽毛約1.2kg以		
用意する もの	洗濯キ	大型毛布用丸型ネット		

毛布やふとん、ボアシーツなどを洗うときは別売の洗濯キャップを、カーペットカバーを洗うときは別売の大型毛布用丸型ネット 64 ページ を必ずお使いください。

●小さなものでも必ず、キャップやネットをお使いください。キャップやネットなしで洗濯すると、洗濯物が浮き上がって洗濯物や洗濯機を傷めたり、水があふれて床を水びたしにすることがあります。

毛布、掛けふとんの準備


別売の洗濯キャップ 64ページンをお求めください。

■ 筒状に巻く

長手方向を6つ折りにしてから巻き込みます。 高さが水面以下になるようにします。



2 洗濯・脱水槽に入れ、押し込む 浮き上がると、給水時に水が飛び散ったり、あふれたりして 床が水びたしになることがあります。



- 3 洗濯キャップを入れる
 - ①図のように曲げながら、奥側を先に入れる。 (なる) 洗濯キャップは表裏を正しく使用してください。
 - ②手前側を押し込んで、全体を槽の中へ入れる。
 - ③ バランサーの下へ押し込み、水平にする。



キャップの状態を確かめてください







必ず、水平に



バランサーからはずれかかって いる状態で運転しない。



①キャップの奥側 ②押し下げたままで、③キャップを を押し下げる。 手前を引き上げる。 取り出す。





- ●洗濯キャップは、正しく入れてください。洗濯キャップが飛び出して、けがをしたり、本体を破損することがあります。
- ●洗濯キャップは、「毛布」コース以外では使用しないでください。水が飛散したり、キャップが飛び出してけがをしたり、本体を破損することがあります。

大物のお洗濯に毛布コース

カーペットカバーの準備

- 別売の大型毛布用丸型ネット 64 ページン をお求めください。
- びょうぶ折りにする 長手方向に、4~6つ折りにしてからびょうぶ折りにする。

長手方向に、4~6つ折りにしてからびょうぶ折りにする。 (例)6つ折りにしてびょうぶ折りにする



2 ネットに入れる



_/ ファスナー - 大型毛布用丸形ネット(別売)

3 洗濯・脱水槽に入れる 横に倒して入れたあと、 槽の中で戻す。



ふとん・毛布などは、洗濯中浮き上がりやすいので十分に押し込みます。 (とくに「洗い」の後半におこなうと、効果的です)

- **1** (スタート) を押し、「一時停止」にする。
- **2** 動きが完全に止まってから、浮き上がっている部分を手で押し、空気を追い出す。
- **3** 水面以下にしてから、(スター ー時度)

スタートー時停止

を押す。

(自動的に水が補給されます)




中央部が盛り上 がっている。



しばらく押すと、 空気が出る。



- 羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。
 目立たない部分を水につけて絞り、においがするものは、洗わないでください。
- 羽毛ふとんは羽毛の片寄りを直し、形を整えながら、風通しのよい日陰で干します。

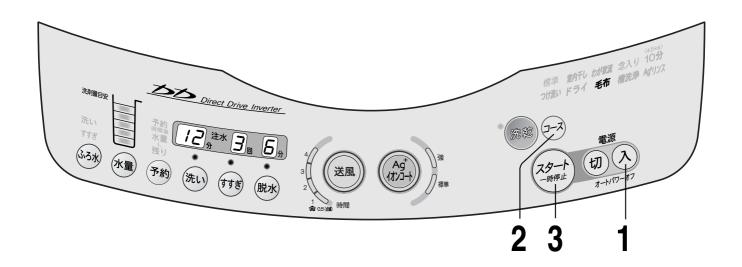



必ず、別売の洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットをお使いください。

を押す

を押し、「毛布」を選ぶ

運転内容を表示

残り

注水

ふたを開けたままで 水なし運転はありません。



表示を目安に 洗剤を入れる

●液体洗剤を、表示の水量を目安に計って入れます。 45 ページ〉

- ●粉末洗剤は、あらかじめ、ぬるま湯(約30 、5L) でよく溶かしてから、槽の周辺部へ直接入れます。
- ●羽毛ふとんには、液体中性洗剤をお使いください。



ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると自動的にふたがロックされます。

●ふたを開けていると途中で止まります。

《ふたを閉めると》

58分 残り

7 L-N L-N

お洗濯終了 ふたが開けられます。



便利メモ

- イオンコートが 使えます 16ページン
 - ●ふろの残り湯が 使えます 39ページ〉
 - 予約タイマーが 使えます 38ページ〉
 - 運転内容の途中 変更ができます 711ページ〉

送風運転だけをおこなう 送風タイマー運転

ご自分で時間を合わせて、送風運転だけをおこなう方法です。

こんなときに	コース	容量	運転時間の目安	選べる送風時間	
ル供の大物の光見お担け	<i>標準</i> (わが家流)	0.5 ~ 2.0kg	3時間	0.5~4時間	
化繊の衣類の送風乾燥に		2.0 ~ 3.0kg	4時間	0.5~4時间	
干し時間を短縮したいとき	間を短縮したいとき 室内干し	0.5 ~ 2.0kg	1時間	0.5~3時間	
		2.0 ~ 4.0kg	2時間	0.5 ~ 3 時间	

●送風運転をおこなう前には「知っておいてください <u>6~10 <->></u>)」も、必ずお読みください。

送風運転のしかた

- 十分に脱水をした衣類をしわを伸ばして入れ、 **ふたを閉める**
- 2 電源 入 を押す
 - ●「室内干し」は □-ス で選んでから 洗乾 を押して「送風運転」を選ぶ。
- 3 送風を押して、運転時間を選ぶ
 - → 0.5時間 → 1時間 → 2時間 → 3時間 → 4時間 → 消灯 (「1時間」ランプ点滅) (取り消し)



4



を押す

●ふたをロックし、運転を始めます。






7 6-7 6-7

運転終了 ふたが開けられます。

● しわ防止のため、すぐに取り出してください。

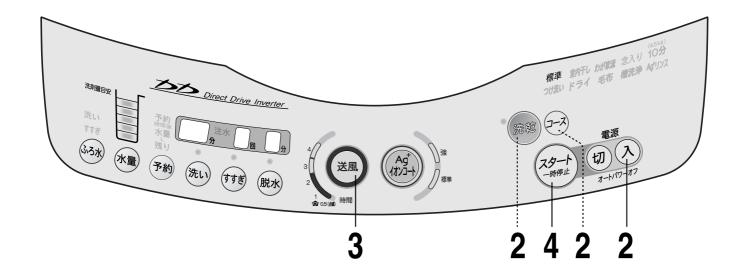



- ●予約タイマーが使えます 38ページン
- ●イオンコート、ふろの残り湯は使えません
- ^{便利メモ} ●運転内容の途中変更はできません




- ●ハンカチなど小物のみの場合など、量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が 脱水槽にはりつき、乾燥むらになることがあります。途中で一時停止 し、衣類をほぐし直しておくと防ぐことができます。
- ●量が多い場合、「UOS」「UOS」 62ページ の表示が出ることがあります。


予約タイマーの使いかた

予約洗濯

夜予約し、朝出かける前に 干したいときなど、お洗濯 を何時間後に終わらせるか を選ぶ方法です。

●ドライコース、槽洗浄コースは予約ができません。

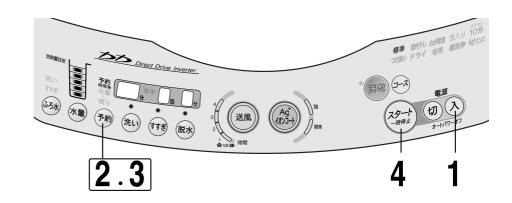

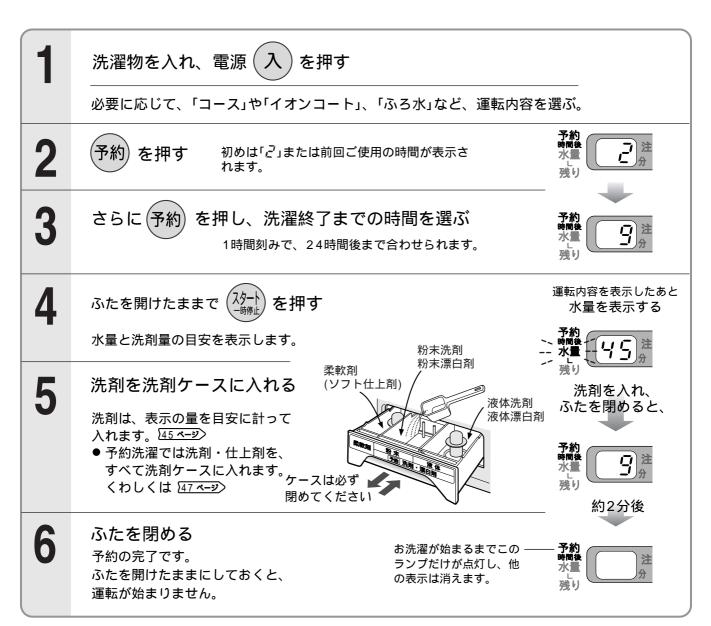

こんなときは

予約した内容を確かめたいとき

● 「予約」ボタンを押すと、運転終了まで の時間と運転内容を表示します。

予約したあと、内容の変更や取消しを したいとき

●一度電源を「切」にし、初めからやり直 します。



- お願い
- ●粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、 予約洗濯には使わないでください。
- ●予約は所要時間 14ページ より長めに設定してください。 予約時間が短いとすぐに運転を始めることがあります。
- ●終了時間は、給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、合わせた時間を前後することがあります。


ふろの残り湯を使う

ふろの残り湯を使う


ふろ水ポンプの準備

ふろ水ポンプを接続するときは電源スイッチ を「切」にして、おこなってください。

◆付属のふろ水ポンプセットの長さは、4mです。長さが足りないときは、別売部品の「延長用(5m)ふろ水ホースセット」
 を継ぎ足すことができます。最長9mです。

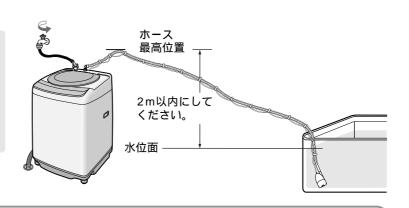


▲ 給水つぎてを、「カチッ」と音がする まで確実に差し込む



水道からのホースは差し込まないでください。

流量が多く、水漏れします。

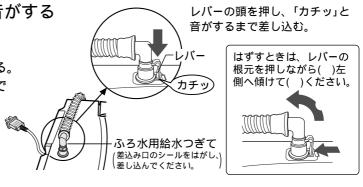

2 ふろ水ポンプのコードを洗濯機のポンプ接続用プラグに差し込む




3

ふろ水ポンプを水中に沈める

ポンプを斜めに持って水中でゆすり、 ポンプ内の空気を追い出しながら沈 めます。

ポンプ内に空気が残っていると、吸い上げにくくなります。

浴槽内の水位が約3cm以下になると、吸い上げできません。

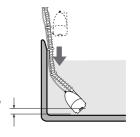



- 浴槽が洗濯機より高い位置にある場合は、サイフォンの原理により、水が止まらなくなりますので 使わないでください。
- お洗濯が終わったら、すぐにふろ水ポンプを浴槽から引き上げてください。給水つぎてが万一洗濯機からはずれた場合、水がサイフォンの原理で流れ出るのを防ぐためです。



- ●ふろ水ポンプは沸かしているおふろや、45 以上の湯には使わないでください。 変形や故障の原因となります。
- ◆付属のふろ水ポンプは、この洗濯機へのふろ水給水以外には使用しないでください。
- ■この洗濯機には、指定以外のふろ水ポンプを接続しないでください。 火災・故障の原因になります。
- ●気温が低く、残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの内外に水滴が発生し、 床面を濡らすことがあります。

水滴を受けるための洗濯機用トレー(別売) 64ページ〉をお求めください。



39


ふろの残り湯を使う

ふる水給水

付属のふろ水ポンプを準備します。 39 ページン

ドライコース、Ag[†]リンスコースには使えません。

- 蛇口は、必ず初めから開けておきます。洗剤投入のため、初めの約20~150秒間は水道水が出ます。
- ◆ ふろ水給水時の所要時間は、表示の残り時間より長くなります。 (標準コース8.0kg(7.0タイプは7.0kg)の場合、約8分長くなります)

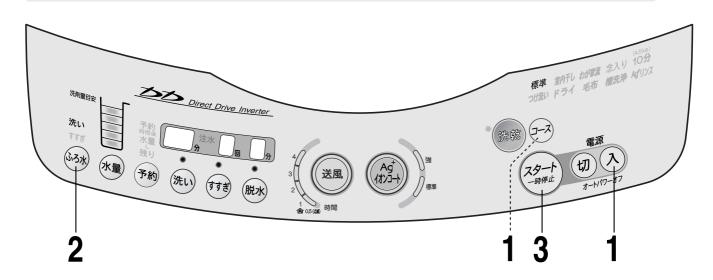


九 洗濯物を入れ、電源 入 を押す

必要に応じて、コースなど運転内容を選ぶ

う ふみ を押し、ふろ水の使いかたを選ぶ

押すごとに「ふろ水表示」が切り換わります。



洗いに使う 洗いと 取消し すすぎに使う

3 ふたを開けたままで スタート を押す

スタート後に「ふろ水」ボタンを押すと、ふろ水給水が 取消されます。(水道水に切り換わります)

4 それぞれのお洗濯に応じて 洗剤を入れる



洗濯物の上部 を避け、周辺 部に入れます。

ふたを閉める

給水を始め、選んだコースにしたがって自動運転します。



●スタート後、水道水に切り換えたいとき

「ふろ水」ボタンを押すと、水道からの給水に切り換わります。(ふろ水表示が消えます) ただし、再度ふろ水に切り換えることはできません。

- ●ふろ水が途中で足りなくなったときでも約1~2分後、自動的に水道からの給水に切り換わります。
- イオンコートが使えます 16 ページ〉 「ふろ水すすぎ1回」を選んだときは使えません。
- ●予約タイマーが使えます 38ページ〉




すすぎにふろ水を使うとき

- ●シャワーすすぎはおこなわず、ためすすぎに変わります。(標準、室内干し、つけ洗いの各コース)
- すすぎが2回以上のとき、最後のすすぎは水道水で仕上げます。 (「ふろ水すすぎ1回」のときは、ふろ水でのすすぎになります。なお、この場合でも柔軟剤を投入するため、 すすぎの給水のはじめにしばらく水道水がでます)
- 注水すすぎ時、一定水位に達したあとの注水は水道水になります。
- ●入浴剤を使ったふろ水を使用すると、洗濯物が変色することがあります。
- ●硫黄(いおう)などの入った入浴剤は、ステンレス槽がさびることがありますので使わないでください。
- ●ふろ水ポンプはご使用頻度により寿命が異なります。 ご入用のさいは別売のふろ水ポンプセット (64 ページ) をお求めください。

洗 い ふろ水表示を点滅させ	ふろ水がなくなったなど、 <u>途中で</u> ふろ水が給水できなく
すすぎ ながら運転している。	なった場合に、水道水に切り換えて運転を続けています。
「 <i>EP</i> 」を表示し、運転 が止まっている。	"ふろ水ポンプが浮いている"、"ポンプ内に空気が入っている" など、 <u>はじめから</u> ふろ水が給水されていない場合「 <i>EP</i> 」を表 示して止まります。くわしくは <u>63 ページ</u> 〉

ふろ水ポンプのあとしまつ

- 洗濯物を必ず先に取り出す。
 - ◆ホース内の残水が流れ出て、 洗濯物を濡らすのを防ぐた めです。
- **2** ふろ水ポンプを浴槽から取り 出す。
- 3 ふろ水ホース内の水を抜く。 ●洗濯機側の接続をはずし、 ホースのどちらか一方を高 くして残水を抜いてくださ い。残水はホース内の汚れ の原因になります。
- 4 ふろ水ポンプセットを図のように輪にして、ふろ水ホース 掛けに引っ掛ける。

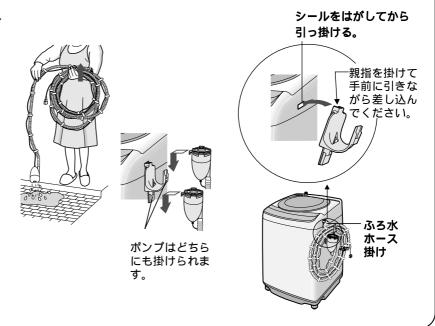

お好みに運転する

個別運転(手動設定)

「脱水だけ」、「すすぎから」・・・などの個別運転が選べます。

また、洗い、すすぎ、脱水、送風運転の組み合わせや時間・すすぎの回数が選べます。

●運転内容を登録(記憶)したいときは、「わが家流コース」をご覧ください。 24 ページ〉

設定できるコース

標準、室内干し、わが家流、念入り、つけ洗い、毛布の各コース


- ●つけ洗いコースでの洗いは、「28分・なし」の選択になります。
- ●ドライコースでの洗い、すすぎ、脱水は、「あり・なし」の選択になります。
- ●洗濯~送風までの連続運転では、脱水や送風運転の取消しはできません。
- ●槽洗浄コースでは、送風運転のみに使えます。 51 ページン

	こんなときに	ボタン操作 (25 ページ) (送風ボタンは(36ページ))	運転内容	
	脱水だけするとき	脱水	脱水のみ	脱水 初めに排水をします。
	洗濯液を再利用するとき	洗い	洗いのみ	洗濯液は残ります
	水洗いをするとき	洗い 脱水	洗い・脱水	洗い脱水
個	すすぎ水を再利用する とき	洗い すすぎ	洗い~すすぎ	洗い すすぎ すすぎ水は残ります
別運	洗ったものをすすぐとき	すすぎ	すすぎのみ	すすぎ すすぎ水は残ります 初めに排水と脱水をします。
転	すすいで脱水するとき	すすぎ(脱水) 水量)	すすぎ~脱水	すすぎ 脱水 初めに排水と脱水をします。
	別に洗ったものを すすいで送風運転する	洗乾 すず 脱水 送風 水量	すすぎ~送風	すすぎ 脱水 送風 初めに排水と脱水をします。
	別に洗ったものを 脱水して送風運転する	洗乾 脱水 送風	脱水~送風	脱水 送風
	送風運転だけしたいとき	(36 ページ)	送風のみ	送風
全	洗い時間やすすぎかた などを変えるとき	洗い すず 脱水	洗い~脱水	洗いすぎ、脱水
全自動	洗い時間やすすぎ回数 などを変えて送風運転 までするとき	洗乾 洗い すすぎ 脱水 送風	洗い~送風	洗いすぎ、脱水、送風、
槽	曹の水を排水したいとき	ふたは開け ておきます 脱水	排水のみ	排 E C C の表示が出 水

- チャイルドロックを解除しておこないます。<u>「7 **ページ**</u>〉



- イオンコートが使えます [16 ページ]
 - 「すすぎなし」「ふろ水すすぎ1回」を選ぶと「イオンコート標準」「強」が、 「脱水なし」を選ぶと「イオンコート強」がそれぞれ使えません。
- ●ふろの残り湯が使えます 39ページ〉
- 予約タイマーが使えます 38ページ>
- ●運転内容の途中変更ができます (11 ページ)

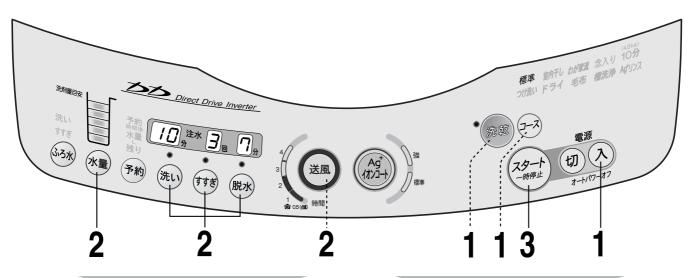

洗濯だけ

洗濯~送風運転まで

洗濯物を入れ、電源 入を押す

必要に応じて、コースを選ぶ

(標準、わが家流、室内干しコース)

洗濯物を入れ、電源(入)を押す

必要に応じて、コースを選んでから (洗乾) を押す

■ 室内干しコースははじめから連続運転の設定になって いますので、 洗乾 を押す必要はありません。

2



組み合わせと時間・回数を選ぶ

運転内容を表示



洗い すすぎ 脱水 送風 で

組み合わせと時間・回数を選ぶ

運転内容を表示





(すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ)

- それぞれのボタンで設定できる内容は、25 <->> (送風ボタンは 36 <->>)
- ●水流などの動きは、選んだコースによって異なります。

3



を押し、必要に応じて洗剤を入れ ふたを確実に閉める



- 水流など、洗い、すすぎ、脱水、送風の運転内容は、選んだコースに応じた内容になります。
- ●洗濯量が少ない(2.0kg以下)場合は、「水量」を多くしないでください。水流が強くなって、水が飛び散るおそれがあります。
- ●「すすぎのみ」「すすぎ~脱水」「脱水のみ」の場合、いったん排水してから脱水を始めるので、運転が始まるまでに少し時間がかかります。
- すすぎや脱水から始めるときは、洗濯物は均等に入れ、上から手で押さえ込んでください。脱水の立ち上がり時、バランスが崩れるのを防ぐためです。
- 注水すすぎ時の水位は、水量の設定にかかわらず最上段の水量まで給水しかくはんした後、注水を続けます。
- 残り時間の表示は、標準的な給水・排水時間を含みますので、選んだ時間より長くなります。

こんなお洗濯も

洗濯液を2度使う・

1回目は汚れの少ない物を個別運転 42ページン の方法で、2回目の洗濯物は全自動で洗いま す。

1回目の洗濯物を入れ、「洗い」のみを 選び、洗濯する。



- **2** 洗濯物を取り出し、2回目の洗濯物を 入れる。「水量」を選び、洗い~脱水の 全自動で洗濯する。
 - ●洗剤の追加は、洗濯・脱水槽へ直接入れます。
 - ●水量を選ばないと、「40L」など決められた 水量になります。



1回目の洗濯物



- 1回目に洗った洗濯物を均等に入れる。 「水量」「すすぎ」「脱水」を選び、スタート させる。
 - ●水量を選ばないと、「40L」など決められた 水量になります。



– のりづけをする

のりづけできる量…2.0kg以下

使えるのり.....「全自動洗濯機用」

と表示されたもの。

のりの量.....洗濯のりの表示に したがってください。

化学合成のり

衣類を入れて次の内容に合わせ、 運転を始める。

- ●運転内容... 標準コース、「洗い6分」、 「脱水3分」
- ●水量......「31L」(1kgのときは「27L」)





給水が始まったら、 ▲ ふたを開け、洗濯 のりを少しずつ入 れる。



- ふたを閉める。
- 終わったら、すぐに槽に付着したのりを 次の方法で落としてください。
 - ●運転内容...標準コース、「洗い6分」、 「脱水4分」
 - ●水量......「40L」



●漂白剤を約10mL入れると、より効果的に 落とせます。



- ●槽に付着したのりを落とさなかったり、 指定以外の洗濯のりを使うと、目詰まり や漏水など、故障の原因になります。
- ●のりづけした衣類は、送風運転しないで ください。

洗剤・仕上剤の種類と使いかた

洗剤・ソフト仕上剤の使用量

表示	水量	ル上 1937 日			合 成	洗剤				粉石けん	柔軟剤
12/八	//6/在3			コンパクト	-タイプ	液体な	タイプ	いつもお使	いのもの	MITHITIO	(ソフト仕上剤)
ES-FG84V (8kgタイプ)	ES-FG74V (7kgタイプ)	の目安	すりきり一杯が水量55L のスプーンの場合	水30Lに対して 20gのもの	水30Lに対して 15gのもの	水30Lに対して 20mLのもの	水30Lに対して 40mLのもの	(算出、記入しても 算出した量	らくと便利です) 目安	水30Lに対して 40gのもの	水30Lに対して 6.6mLのもの
45L		8.0kg以下	約0.8杯	30g	23g	30mL	60mL		\blacksquare	60g	10mL
	44L	7.0kg以下	約0.8杯	29g	22g	29mL	59mL			59g	10mL
40L	40L	6.0kg以下	約0.7杯	27g	20g	27mL	53mL			53g	9mL
37L	37L	5.0kg以下	約0.7杯	25g	19g	25mL	49mL			49g	8mL
34L	34L	4.0kg以下	約0.6杯	23g	17g	23mL	45mL			45g	7mL
31L	31L	3.0kg以下	約0.6杯	21g	16g	21mL	41mL			41g	7mL
27L	27L	2.0kg以下	約0.5杯	18g	14g	18mL	36mL			36g	6mL
24L	24L	1.0kg以下	約0.4杯	16g	12g	16mL	32mL			32g	5mL
18L	18L	0.5kg以下	約0.3杯	9 g	7 g	9mL	19mL			19g	3mL

- ●洗剤は、入れすぎないようにしてください。多く入れると、泡が飛び、床を濡らしたり、電気部品に付着して 故障の原因になります。
- 衣類の「取扱い表示」に示された洗剤をお使いください。
- ●10分コースのときの使用量は、 上表を目安にせず、本体に表示 される水量を目安に入れてくだ さい。

粉石けんの使いかた(よく溶かしてからお使いください)


洗濯機での溶かしかた

- 標準コースで「18L」の水量を選び、 いったんふたを閉めてからスタートし、 給水します。
- 2 かくはんが始まったら、粉石けんを少しずつ入れ、約3分間ほど運転し、十分に溶かします。
- **3** 洗濯コース、水量を 選び直してから、お 洗濯を始めます。



溶けにくい場合の溶かしかた

30 前後のぬるま湯を約5~10L、容器に用意します。



- ◆ 粉石けんが固まったり、粒が 残ったりしないよう、十分に 溶かします。
- **3** 洗濯を始め、給水中にふたを開け、石けん液を槽内に入れます。







- 粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすく黄ばみや石けんのにおいの原因となりますので、すすぎを十分におこなってください。注水すすぎ4回 25ページ〉をおすすめします。
- ●粉石けんの表示 (溶かしかた、取り扱い注意など) をよく読んでお使いください。
- 粉石けんの使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れたりしますと、完全に溶けない石けんや 石けんかすが、パルセーターの下などに残り、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、予約洗濯に使わないでください。

洗剤・仕上剤の種類と使いかた

洗濯・脱水槽には<u>粉末合成洗剤</u>、<u>粉末漂白剤</u>、<u>液体洗剤</u>を、 洗剤投入ケースには柔軟剤(ソフト仕上剤)、液体漂白剤</u>を入れてください。 (「予約洗濯」では、すべて洗剤投入ケースに入れてください)

洗濯・脱水槽に直接入れるもの

- 洗濯物のまわりに均一に入れてください。
- 「予約洗濯」のときは、すべて洗剤投入ケースに入れてください。

粉末合成洗剤

表示を目安に計って入れます。

- スプーンの大きさや洗剤の使用量は、洗剤のメーカーや銘柄によって 異なります。ご使用になる洗剤をお確かめください。
- ●洗剤は、水に溶けやすいものをお使いください。

粉末漂白剤

使用量、使いかたは、漂白剤の表示にしたがってください。

液体洗剤

表示水量を目安に計って入れます。

●粘り気が強い洗剤の場合は、流れにくいので、あらかじめ約500mLの ぬるま湯に溶かしてから入れてください。

液体石けんに ついて 液体石けんでも、粉石けんと同じように石けんが洗濯物に残りやすく、石けんかすがパルセーターの下などに付着する場合がありますので、液体石けんの表示をご覧のうえ、よく溶かし、すすぎを十分におこなってください。

洗剤投入ケースに入れるもの

柔軟剤(ソフト仕上剤)

最終すすぎのはじめに自動的に投入されます。 表示水量を目安に計って入れます。


- ●濃縮タイプのもの(水30Lに対して6.6mLのもの)は、流れにくいので、水で3倍に薄めてから入れてください。
- 最終すすぎが注水すすぎの場合、 効果が減少します。
- 柔軟剤を入れたまま、12時間以上放置したり、気温の低いときは 柔軟剤が固まることがあります。





使用量、使いかたは漂白剤の表示にしたがってください。

●塩素系は、色落ち、変色のおそれがありますので、 ご注意ください。 ゆっくり戻す 強く押すと、柔軟剤 などがすぐに流れ出 ることがあります。

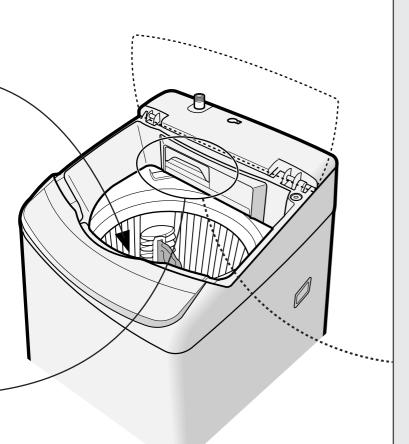


このリング部の位置以上に入れたり、給水中にケースを動かさないでください。サイフォン現象により、すぐに流れ出ることがあります。また、わずかに水が残ることがありますが異常ではありません。

このすき間(左右)に洗剤などを落とさない (入れない)ように注意してください。

予約洗濯時

予約洗濯のときは、洗剤・仕上剤をすべて 洗剤投入ケースに入れます。

/ 固型タイプ、シートタイプの洗剤は、予約 洗濯時でも直接洗濯・脱水槽へ入れてくだ [↑] さい。

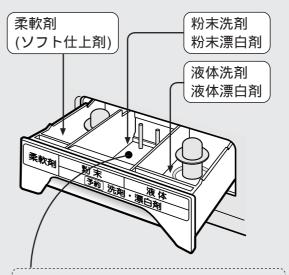

洗剤を多めに入れたり、ケースが濡れていると、粉末洗剤や漂白剤が残ったり、こびりついたりする原因になります。ご使用前に乾いた布で拭いてください。

予約時、洗剤と漂白剤を併用する場合はA、Bどちらかの組み合わせでご使用ください。 A 粉末洗剤 を使用するときは液体漂白剤 を使用してください。

B 液体洗剤 を使用するときは粉末漂白剤 を使用してください。



お願い

毛布コースの予約洗濯で粉末洗剤を使用する場合は、あらかじめぬるま湯に溶かしてから 35 ページ 洗濯物を入れる前に、直接洗濯・脱水槽に流し入れてください。

Ag イオンコート (16ページ) を使ってお洗濯するとき、液体洗剤、柔軟剤、のり剤などを使用すると、イオンコート効果が少なくなる場合があります。


お手入れ

洗剤投入ケースは洗濯のたびに洗う。

水で洗ってから、水分を拭き取ってください。 洗剤などが残ると、ケース内にこびりつき、取れにくくなったり流れにくくなったりします。

(はずしかた)

いっぱいに引き 出してから、斜 め上に持ち上げ る。

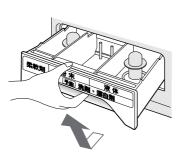


(取り付けかた)

斜め上から軽くは め込み、まっすぐ 押し込む。 このキャップは必ず取り付け、確実に押し込む。



ふたロック部

洗剤や柔軟剤などが付いたときは、きれいに拭き取ってください。 ふたロックの動作に影響することがあります。




糸くずフィルター お洗濯のたびに取り除く。


ネットが詰まると、ネットが破れたり、糸くずが取れにくくなります。

(はずしかた)

¶ 図のように親指を 奥まで入れてつま み、強く押し下げ ながら手前に引き 出す。

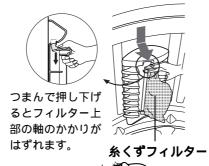


2 ネットを裏返して、 糸くずを取り除く。



(取り付けかた)

下部の軸(長い方)を 下側の穴に差し込ん でから、上部を押し 込む。





糸くずフィルターをはずしたままで、 洗濯しないでください。

ご注意

洗濯物を傷付ける原因になります。

糸くずフィルターは消耗品です。破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。 64 ページ ●ファスナーや金属片などは、糸くずフィルターが傷付く原因になります。 8 ページ


給水ホース接続口「水の出が悪くなったときに。

- ▲ 給水ホースをはずす。 (水の飛び散りを防ぐため、57ページ〉を参照)
- **2** 給水弁フィルターを先の細いペンチで引き抜き、歯ブラシなどで ごみを取り除く。

給水弁フィルターは、必ず取り付けてください。

● 給水弁にごみが入って故障することがあります。 破れたり、ごみが取れなくなったときは、給水弁フィルター (別売部品 164 <-9>)をお買い求めください。



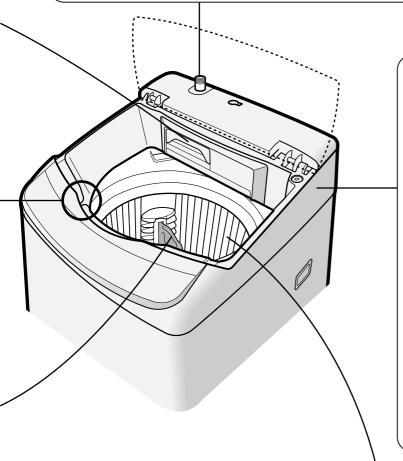

本 体

♪ 警告



本体各部に水をかけない。 ショート・感電の原因。

よく絞ったやわらかい布で拭き取る。



- ●揮発性溶剤・クレンザーなどは使わないでください。
 - プラスチック部などを傷めます。
- ●ふた・パネルなどのプラスチック部分に 粉末や液体の洗剤が付いたときは、すぐ に拭き取ってください。

放置すると傷むことがあります。

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

ステンレス槽をいつでもきれいに使うために

- カビの発生(湿気)をおさえるため、お洗濯が終ったら、衣類を早めに取り出してください。
- お洗濯のつど、絞った布できれいに拭いてください。 洗濯終了後、槽の周りに白い粉状のものが付着することがあります。これは洗剤成分と水中の成分と が結合したものです。放置しておくとこびり付くことがありますので、お洗濯のたびに拭き取ってく ださい。液体洗剤を使ったり、注水すすぎ(2回)を利用したりすると 25 ページン 防ぐことができます。 なお、こびり付いた場合は、塩素系漂白剤を薄めたものを浸み込ませた柔らかい布でこすり取ってく ださい。
- さびに気がついたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取ってください。
- 汚れやカビのにおいが気になるときは槽洗浄コースをご利用ください。 [51ページ>


お手入れ

ふろ水ポンプ 2~3回ご使用ごとに。

▲注意-

ふろ水ポンプのコードを洗濯機からはずしておこなってください。 ポンプの偶発的な回転でけがをすることがあります。

■ カバーを左に回し、フィルターをはずす。



2 カバー、フィルターを水の中で掃除し、ごみを落とす。



3 フィルターを先に入れ、カバーを右に回して確実に締め付ける。




● フィルターやストレーナーをはずしたままで使用しないでください。糸くずなどが詰まり、ポンプが故障する原因になります。

ふろ水給水ホースの洗浄

長期のご利用で水あかなどが付着し、黒い汚れが出てくるような場合、お試しください。 (大きめのバケツをご用意ください)

■ 準備

カバー、フィルターを はずす。



コード先端のプラグに 袋などをかぶせておく。 洗濯バサミなどでつぎ て部を固定する。 2 洗濯槽クリーナーを30 ~40倍薄めたものを注 ぎ、6~12時間つけ置 き洗浄する。



- **3** つけ置き終了後、水量「37L」に合わせ「ふろ水給水 39 ページ〉」でホースをすすぐ。
 - ●37Lまで給水できたら排水し、もう 一度ふろ水給水を繰り返してくださ い。



洗濯槽クリーナーが手・衣類になど に付かないようにご注意ください。

水が凍るとき

凍るのを防ぐために

蛇口を閉め、給水ホース、ふろ水ポンプのホースをはずし、ホース内の水を抜く。

2 排水を十分におこない、洗濯・脱水槽の水を抜く。

もし凍ったときは

1 水栓、給水ホース 水栓 の接続部は、 接続部 茶しタオル で包む。 給水ホース

- **2** 給水ホース、ふろ水ポンプは、約 40 のお湯につける。
 - ●給水ホースをはずすときは「ホース のはずしかた ⑤フェージ〉」をご参照く ださい。
 - ●ふろ水ポンプのコードのプラグに水がかからないようにしてください。



3 約40 のお湯を入れ、10分程度放置する。



洗濯・脱水槽を清潔に 槽洗浄コース


洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビのにおいが気になるときにご利用ください。 洗浄だけでなく、送風運転で槽の乾燥まで連続しておこなうこともできます。 また、送風による槽乾燥だけでもおこなうことができますので、ふだんのお手入れにお役立て ください。

● 安全のため、運転中はふたをロックしています。

用意するもの

洗濯槽クリーナー(シャープエンジニアリング(株)取扱い品) 64 ページ>

槽の内側やパル セーターの裏側を 洗浄したいとき	操作方法は 52ページ	洗浄から連続して槽を 送風乾燥したいとき
槽の外側まで同時 に洗浄したいとき	操作方法は 52~53ページ	スタート前に「洗乾」を押す。
槽内を乾燥させた いときに	下記参照	

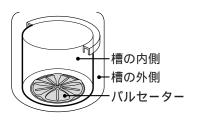

「送風運転のみ(槽乾燥)」のしかた

ふたを閉めたままで 電源



を押して (コ・



で「槽洗浄」を選ぶ

2 送風 を押す

● 送風時間は0.5時間に設定されます。(「1時間」ランプ点滅)



ランプ点滅「0.5時間」

- 3 スタート ー時停止
- を押す
- 運転終了後はふたを開けておいてください。



- ◆本機は穴なし槽のため、槽の内側を洗浄する場合と外側まで洗浄する場合とでは、方法が異なります。
- ●終了音「切」 11 ページ〉 にしているとクリーナー投入のお知らせ音や「槽の外側まで洗浄するとき 153 ページ〉」のつけ置き洗浄の終了音は鳴りません。
- ●洗濯物は絶対に入れないでください。
- ●換気を十分におこなってください。
- ●槽の周りに白い粉状のものが付着しているときのお手入れについては49ページをご覧く ださい。

お手入れ


槽洗浄コース



- イオンコートが使えます 16ページン
- ●ふろの残り湯が使えます 39ページ〉
- ●予約タイマーは使えません
- ●運転内容の途中変更はできません

槽の内側を洗浄するとき

洗濯・脱水槽の内側やパルセーターの裏側を洗浄したいときに ご利用ください。

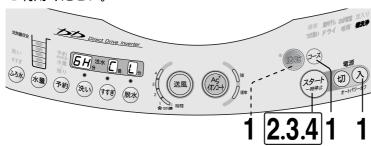

* ふたを閉めたまま、電源



を押してから

コース)で「槽洗浄」を選ぶ

水量「45L」(7kgタイプは44L)つけ置き時間「6」時間で、槽の内側を洗浄するモード(「[L]」で表します)に設定されます。



必要に応じて、「洗い」ボタンで つけ置き時間を、「水量」ボタンで 水量を変更する。

槽の送風乾燥まで続けておこないた いときは (洗乾) 押す。



- **2** 「こし」の表示を確かめて (スタート) を押す 給水を始めます。
- **3** 給水が終わり、 (10秒)と鳴ったら (10秒)を押して「一時停止」にする 洗濯槽クリーナーを入れる



4 ふたを閉めてから、もう一度 スタート を押す

洗濯槽クリーナーを溶かすため、しばらく(約5分間)かくはんしたあと、約6時間(「6」時間設定の場合)弱い水流とかくはん休止を繰り返し、つけ置き洗浄をおこないます。つけ置き洗浄後再度(約5分間)かくはんした後、注水すすぎを2回おこないます。

<u> フェーッフェーッ</u> (10秒)と鳴ったら、終了。

槽の外側まで同


本機は洗濯・脱水槽の外側に汚れが付いた場合でも、槽内に逆流しない構造になっていますが、槽の外側の汚れが気になる場合には、次の方法で洗浄することができます。

あらかじめバケツなど、水を受けることのできるものをご用意ください。



ご注意


設置時などに排水ホースを切ってある場合は、この方法を 使うことができません。

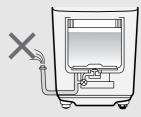

右記手順「**5**」で給・排水を同時におこなうとき、ホースからあふれ出た洗浄液で床が水びたしになりますので、ホースの交換が必要となります。

ホースの交換については、お買いあげの販売店にご相談ください。

時に洗浄するとき

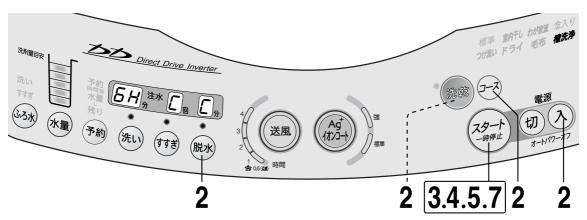

排水ホースを排水口からはずし、 ホース掛けに掛ける

> この洗濯機の構造上、ホ ースを立てておかないと、 洗浄液が流れ出て、異常 表示「[-] /」をおこない ます。



2 ふたを閉めたまま , 電源 入 を押してから

で「槽洗浄」を選び、続けて(脱水)を押す

水量「45L」(7kgタイプは 44L)つけ置き時間「6」時 間で、槽の外側まで洗浄 するモード(「厂厂」で表し ます)に設定されます。



必要に応じて、つけ置き時間、水量を変更する。 (「槽の内側を洗浄するとき、手順1」52ページ)

槽の送風乾燥まで続けておこないたいときは(洗乾)を押す



「*[[[*]」の表示を確かめて(スタート)を押す

給水を始めます。

▲ 給水が終わり、セーッフ・ビーッ と鳴ったら 〈スタート)を押して 「一時停止」にする 洗濯槽クリーナーを 入れる



ふたを閉めてから、もう一度 ^{(スタート}) を押す 洗濯槽クリーナーを溶かすためしばらく(約5分間)

かくはんしたあと、槽の外側や排水ホースに洗浄液 を送り、その後約6時間(「6」時間を設定した場合) つけ置き洗浄します。

6「<u>UD3</u>」の表示が出て、



と鳴ったら つけ置き洗浄終了。

槽をすすぐ前に、次の手順で、洗濯・脱水槽の 外側と排水ホースの洗浄液を抜いておく。

①バケツを排水ホースの先に当 てがいながら、排水ホースを ホース掛けからはずし、出て きた液をバケツで受ける。



- 最初はホースからいきおいよく液が出ます ので、バケツからあふれないようにご注意 ください。
- ②バケツが一杯になったら、排水ホースをホー ス掛けに掛ける。
- ③①、②を数回繰り返し液が出 なくなったら、排水ホースを 元通りに排水口に接続する。



ふたたび(スタート)を押す

約5分かくはんしたあと、注水すすぎ(2回)で槽の 外側まですすぎます。

<u>ピーツ フェピーツ</u> (10秒)と鳴ったら、終了。

据え付け

据え付け場所

▲警告



浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所には、据え付けないでください。 感電や漏電による火災のおそれがあります。

- 直射日光の当たる場所に据え付けない 紫外線により、プラスチックが傷み、 破損の原因になることがあります。
- ●水平でしっかりした所に置く タイルなどのすべりやすい床、弱い床 は振動や騒音が大きくなります。
- 壁などから2cm以上離す 蛇口や水栓つぎてからも離してください。

アース線をつなぐ

-▲警告-



アースを確実に取り付ける。 故障や漏電のときに、感電 のおそれあり。


アース端子がある場合 洗濯機のアース線を、 その端子に確実に接続 します。



アース端子がない場合 アース工事をおす すめします。



●電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげの販売店または最寄りの電気工事店に依頼してください。

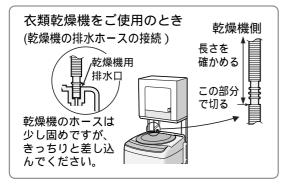

責分 置 ポイント:水平にする・がたつきをなくする。

傾いたり、がたつきがあると、振動が大きくなったり、途中で止まりやすくなります。

1 がたつきをなくする


調節脚の高さを 調節し、がたつ きをなくします。

2 水準器で水平を 確かめる

> 水準器を真上から 見ます。



調節脚を回して、高さを調節する。



∠ 気泡が円内にあれば 水平です。

- 気泡が円からはみ出 れば傾いています。

水平調節のしかた


気泡のはみ出し方向と反対位置の脚を高くして水平にします。

例1 気泡が前方向に、円から 1/3はみ出しているとき


> 後ろ側の脚2カ所に脚スペー サーを敷く。

例2 気泡が前と右方向の中間に、円 から1/3はみ出しているとき

> 後ろ側の脚2カ所と左側の脚 に脚スペーサー敷く。この場 合、気泡のはみ出し方向とは 反対方向の脚をより高くする。 3mm

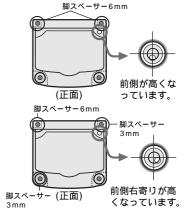

- 気泡のはみ出し方向やはみ出し量によって、脚スペーサーの厚 さを変えてください。
- ◆付属の脚スペーサーで調節しきれないときは、調節脚の高さを低くするなどして、もう一度調節し直してください。

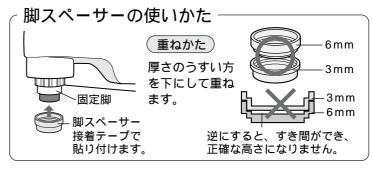

3 もう一度、がたつきのないことを確かめる

- ●ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため洗濯機からできる だけ離してください。
- ●据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談く ださい。

排水ホースの接続と処理

♪ 警告




必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。 感電やけがをすることがあります。


排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく設置してください。 特に、ホースを<u>本体の下に押し込まないように</u>ご注意ください。 内部の機構部に接触し、床を水浸しにすることがあります。

- ●出荷時、排水ホースは底に収納されています。
- ●排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出すことができます。


1 背面を下にして、静かに倒す。

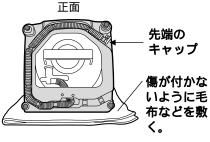

- **2** 排水ホース先端のキャップをはずし、スリープを差し込む。
 - ホースから製品検査用の残水が流 れ出ることがあります。ぞうきんなどをあてがってはずし てください。

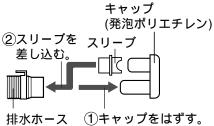


- **②** 排水ホースの取り出し方向を変える。
 - ●排水口の位置に合わせて、右図 のように取り出してください。
 - ◆ カ所は「ホース固定部」です。確実に固定してください。
- 4 排水ホースが確実に取り付けられていることを確認後、本体を起こす。

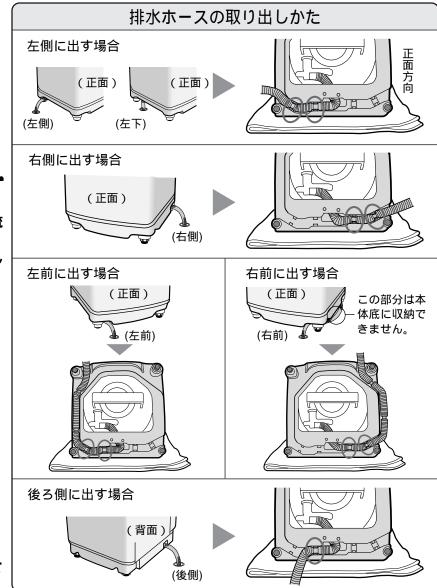

排水口との位置関係を確かめながら設置する

◀ 排水ホースを排水口へ差し込む。

●ホースが長い場合は、図のようにくびれた部分で切ることができます。 (先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます) ただし、排水ホースを切ると、「槽の外側まで洗浄する」ことができなく なりますので、ご注意ください。 52 ページ




2 設置場所が狭い場合は、左側面などは排水口が底面の溝部に位置するように洗濯機を寄せることができます。

排水ホースの接続と処理

排水口への接続は、水が流れやすい ようにしてください。

排水が悪いと排水に時間がかかったり、 途中で止まったりすることがあります。

●排水ホースは水平(高さを10cm以下)に してください。排水ホースの位置が高い と、給水が止まらなくなったり、運転が 止まったりすることがあります。 (ホースの外径は約4cmです)

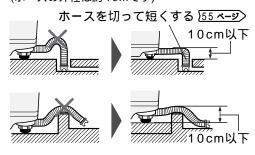




排水ホースのコーナー 処理時、折れ曲がりが 防げます。

ホースが短い場合

延長は、内径3cm以上のホースで、長さを 1.5m以下にしてください。



●排水口が洗濯機の下になるときは、必ず 「真下排水つぎてB(脚カバー付)」(別売部 品 [64 ページン] をお使いください。

排水ホースがつ ぶれたり、機構 部に当たって破 れます。 水が入ると機構部が約 5cm下がります。 脚カバー 真下排水つぎてB (高さ1.5cm) (脚力バー付)を 使う。 真下排水 排水口の径は 4cm以上必要



- ▶排水ホースを洗濯機の本体や脚で敷 きこまないようにしてください。
- 排水ホースは、排水口から抜けたり、 はずれたりしないよう、しっかり接 続してください。はずれると、水が 床へ流れます。

給水ホースの取り

適した蛇口

横水栓





先端の傷にご注意 (水漏れの原因)

洗濯機専用として使え、給 水ホースの付けはずしの必 要がなく便利です。 (別売部品 64 ページン)



万能ホーム水栓





水道水圧により水漏れ(水びたしになる場合も) しますので、よくお確かめください。

水栓つぎてと給水ホース は、必ず同梱のものまた は当社別売部品をお使い ください。

すでに付いている場合でも、 新しいものに取り換えてく ださい。



水栓つぎては、取り付け かたが悪いと、水道水圧 によりはずれ、水びたし になる場合があります。







傾いている

中心がずれ ている

ねじまたは締 め付けボディ がゆるい

給水ホース接続部のぐら つき・ゆるみ、また、ホ ースの折れ曲がりがない か確かめる。

水道水圧により水が飛び散る ことがありますので、締め付 け直してください。





いったんはずしてから、付け直す

●確実に締まったかどうかは、ホースの根元を持って、左右に動 かしてみます。

水栓つぎての点検を!

- しっかり止まったかどうかは、ホー スを持って引っ張り、確かめます。
- 取り付け後は蛇口を開いて、水漏 ▲ れしないことを確かめます。



- ●長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水びたしなど思わぬ 被害を招くことがあります。ときどきお調べください。
- ●付け直しても不具合なときは、当社品の水栓つぎてと給水ホー スをお買い求めのうえ、取り換えてください。

付け

●自在水栓・万能ホーム水 栓は、水漏れの原因にな るため、オートストッパ ー付き水栓ジョイント (シャープエンジニアリン グ(株)取扱い品 64 ページ〉) をご使用ください。



次のようなものは水圧でホースがはずれて床を水びたしにするなど、思わぬ 被害を受けるおそれがありますので、別売のオートストッパー付き水栓ジョ イント 64 ページ をお求めのうえ、付け替えてください。

- ●接続部分と形状や大きさが 合わないもの。
- ●合っている場合でもロック レバーがしっかり受けられ なかったり、受ける部分が ないもの。



径が合わ

ない。





ロックレバー を受ける部分 がない。

ロックレバー をしっかり受 けられない。

洗濯機に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。

● 袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。



締め付けボディの しめしろ

ラベル


ねじ山の見える

部分が約4mm

蛇口に水栓つぎてを取り付ける


(1) 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。

蛇口の径が普通 (16mm)のとき



②このねじを少しゆるめ、 蛇口に押し当てる。

①壁側の2本のねじは、 ゆるめない。



(3) ラベルをはがしてから、締め付けボディを手で 強く締め付ける。

水栓つぎてを付け直すときは、締め付けボディを左に回し、ねじ 山が 4mm 程度見える状態にしてから、付け直してください。



蛇口の径が大きいとき

- ①ねじを4本ともゆるめる。
- ②つぎてリングをはずす。
- ③壁側のねじ2本で中央になるように 合わせる。



スライダー

給水ホース



🛂 水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

(1) スライダーを引き下げる。

(2) そのままで水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。 「パチン」と音がするまで、確実に差し込む。



給水ホースが短い場合は、延長用給水ホース(別売部品 64 ページン)

をお求めのうえ、延長してご使用ください。

給水ホースのはずしかた

ロックレバーのかかりをはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜く。 一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。

蛇口を閉じる。

電源を入れ、ふたを閉め、(水量) を押してから、(スター

給水ホースをはずす。







を押して10秒ほど運転する。



保証とアフターサービスょくお読みください

修理を依頼されるときは 出張修理

- 「故障かな?(おかしいな?と思ったら)」 **⑥0ページ**〉を調べてください。
- ↑ それでも異常があるときは使用を ▲ やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- **3** お買いあげ販売店に次のことをお知らせください。
 - ●品名:全自動電気洗濯機●形名:(本書の表紙に記載)
 - ●お買いあげ日(年月日)● 故障の状態 (できるだけ具体的に)
 - ●ご住所(付近の目印も併せてお知らせください)
 - お名前● 電話番号● ご訪問希望日

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電気洗濯機の補修用性能部品を製造打切後、 6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

ふろ水ポンプは、ご使用頻度により寿命が異なり ます。ご入り用の際は別売のふろ水ポンプセット 「64 ページ〉をお求めください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様 がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、収 集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、 対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求 められています。

-般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、寮、病院など、一日の使用時間が 一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着し た衣類を洗濯や送風運転する場合には、短期間で部 品の交換が必要になることがあります。この場合は、 保証期間の対象になりませんので、原則として有料 修理となります。

お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検 を受けてお使いになることをおすすめします。



愛情点検 長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- ●脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- ●水漏れする。(ホース、水槽、水栓つぎ手など)
- ●こげくさい臭いがする。
- ●運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ピリピリ電気を感じる。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し 電源プラグをコンセントから抜き、必ず 販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店 に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後5 年程度たちましたら、安全のためや能 力低下を防ぐため、点検をおすすめし ます。点検費用については販売店にご 相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター ヘ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は……… シャープお客様相談センター へ

シャープ修理相談センタ-

● 修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
● 携帯電話 / PHS でのご利用は	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
● FAX を送信される場合は	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 【ただし、沖縄·奄美地区】は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
宋/母地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

故障かな?(おかしいな?と思ったら)

よくあるご質問 ...こんなときは? どういうこと?

付属の給水ホースの長さが足りないときは?

排水口が洗濯機の下にある場合は?

● 別売の「真下排水つぎてB」を使用してください。 <u>64 ページ</u>)排水ホースをそのまま洗濯機の下に 押し込むと、機構部にホースが接触して破れ、 水漏れの原因になります。 付属のふろ水ポンプの長さが足りないときは?

●長さが足りないときは、別売の「延長用(5m)ふろ水ホースセット」をお求めください。 64 ページ〉 9mまで延長できます。

Ag イオンの安全性は?

 ◆ Ag[→] イオンは、飲料水や浴場水の殺菌にも利用されており、 皮膚に対する安全性も確認されています。ただし金属アレ ルギーの方は個人差があり低濃度でも影響が出る場合があ ります。異常を感じたらご使用をひかえてください。

こんなときは? ...故障ではありません。

故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

	こんなときに	故障ではありません
洗い・す	洗濯物の量に対する水量が合っていない	 ●洗浄効果を高めるため少ない水量の濃い洗剤液から洗いはじめ、水を追加しながら洗うので(高濃度洗浄)、はじめは水が少なく見えます。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽めに、ぬれたものが入っていると重めにセンサーが判定します。その場合は洗濯物の量に合わせて水量を調節してください。なお、いつも少ないと感じる場合は自動設定を多めに設定することもできます。
すすぎ	最終すすぎ水ににごりがある [● 洗剤の中の成分(ゼオライト)が主で、洗剤分ではありません。気になる場合は、すすぎ回数を増やすか念入りコースをお使いください。
	洗い、すすぎの途中や終わりにパルセー ターが小刻みな動きをする	▶ ● 洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりします。
	脱水のはじめ、しばらく低速回転する	● 水切りを良くしバランスを整え、脱水をおこなうためです。
脱水	脱水中なのに給水をしてすすぎに変わる (脱水ランプが急速点滅)	● 脱水の立ち上がり時に洗濯物の片寄りを検知し、自動修正しているためです。(このまま続けてください) これで直らないときは「 <i>⊱ [] Ӌ</i> 」または「 <i>⊱ ♀</i> 」を表示して止まります。
	脱水しても十分に絞れない	● 全自動洗濯機は二槽式洗濯機より、脱水率がやや低下します。衣類の厚手の部分などに脱水むらがある場合はそれだけをもう1度脱水してください。
送風運転	乾きが悪い	 ●送風乾燥のため、化繊以外の衣類は完全に乾かすことはできません。(送風により衣類に含まれている水分を減らし、干し時間を短縮することができます) ●衣類の量が多すぎませんか?(「UOS」/「UOS」表示が出ていませんか?⑥2ページ〉) ●乾きにくいものが混じっていませんか? ●送風運転だけをおこなう場合は、脱水を十分におこなってから衣類をほぐして入れてください。
	送風運転終了後の衣類のシワがひどい	● 衣類の量が多すぎませんか?(「UOS」/「UOS」表示が出ていませんか? (62 ページ)

Ag[†]イオンの発生装置の寿命は?

- ●水質・水温などによって異なりますが、標準コース 8.0kg(7kgタイプは7.0kg)「イオンコート標準」で お洗濯の場合、銀イオン発生装置は約5500回ご使 用いただけます。(「イオンコート強」をご使用の場合 の寿命は約1/3になります)
- ●寿命の場合は、イオンコートボタンが急速に点滅してお知らせします。
- ●銀イオン発生装置の交換はお買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

高濃度洗浄とは?

●少ない水量の濃い洗剤液から洗濯を始め、ガンコな 汚れにしみ込ませて洗浄効果を高める洗いかたです。

送風運転のしくみは?

●洗濯・脱水槽を高速回転させて外気を取り込み、衣 類の水分を減らします。

	こんなときに	故障ではありません
Ag [†] イオ	運転が止まったように見える	● Ag [†] イオンコート運転中は Ag [†] イオンを衣類に吸着させる ため、つけ置き洗いしている場合など、運転が止まって 見えることがあります。
シコート	Ag [→] イオンコートをしたのに 洗濯物が臭う	●使用する洗剤、仕上げ剤や季節などで、イオンコート効果(除菌効果)に差が生じることがあります。すすぎを十分にすることをおすすめします。また、「イオンコート標準」でご使用の場合は「強」をお試しください。
ふた	一時停止してもすぐふたが開かない	● 約5~15秒後に槽の回転が止まり、その後ふたのロック を解除します。
ロック	槽の回転中に停電があったり電源プラグ を抜くと、ふたが開かなくなる	● 安全のためです。通電後、電源を「入」にすると開けられます。
	槽を動かすと(排水や脱水が終っている のにシャワシャワ(水の)音がする	● 脱水時のバランスをとるための液の音です。
音	水道管、給水弁で音がする	●水道水圧の高い地域のためで、蛇口を絞り調節してくだ さい。
	運転中に「カチッ」と音がする	●洗濯・脱水槽の動きを機械的に固定したり、切り離したり する音ですので、異常ではありません。
	脱水のはじめ、「パチッ、パチッ」 という音がする	● 脱水の水が槽に当たって発生する音ですので異常ではありません。
	洗濯終了後、洗濯・脱水槽に 白い線が付く	● 粉末洗剤の成分と水の成分が結合したものです。 絞った布で拭き取ってください。放置するとこびり付く ことがあります。防止のため、液体洗剤や注水すすぎ2回 のご利用をおすすめします。
そ	残り時間が増えたり、減ったりする ことがある	・●センサー検知により、運転時間を制御しています。
の他	操作部が暖かく感じる	● 電子部品の放熱作用によるものです。
	室内の照明が一瞬暗くなることがある	●ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に 一瞬電圧が低下します。(専用のコンセント回路をおすす めします)
	ラジオ、テレビに雑音が入ったり、 映像が乱れることがある	· ● ラジオ、テレビをできるだけ離してください。

故障かな?(おかしいな?と思ったら)

こんなときは?…お調べください。

こんなとき	お調べください
動かない (ランプが点灯しない)	● 電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。 ● 停電または、ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
異常音が出る	 ・洗濯機が傾いたり、がたついたりしていませんか。 54 ページ〉 ◆ 脱水時の洗濯物が片寄っていませんか。 ◆ ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。
給水しない	▶ ● ふたを開けておくと給水しません。ふたを閉めてください。
蛇口の水漏れ	● 水栓つぎてのねじ・締め付けボディがゆるんでいませんか。 57 ページン ● 水栓つぎてが傾いたり、ぐらついていませんか。

いろいろなお知らせ ...次の表示は異常ではありません。

イオンコート機能をお使いのとき

表示	お知らせ内容	説 明
☆ (か)	イオン発生装置の 寿命などにより、 銀イオンの発生が 止まっています	そのままご使用いただいても差し支えありませんが、イオンコート機能の利用はできません。イオンコート機能をご利用になりたい場合には銀イオ ン発生装置の交換が必要です。装置の交換については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口などにお問い合わせください。 (給水のトラブルによる原因も考えられます)くわしくは 18 ページ

パネル表示にこんな表示が出たら…(1)

(お知らせ表示の例)

表示	お知らせ内容	こうしてください
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄」運転中) つけ置き洗浄終了	> 53ページの説明にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなってください。
11115	(洗濯~送風までの 連続運転中) 洗濯物の量が多 すぎる	量が多い場合お知らせします。 (洗濯物がぬれていると、量が多いと検知して表示することがあります) > そのまま運転しても、乾燥むらや乾き残りができるなど、十分な運転ができません。いったん電源を切って、洗濯物の量を適量に減らし、スタートし直してください。
7106	(送風運転中) 量が多く、 十分な運転が できない	送風運転中、量が多く布がうまくかくはんできず、乾燥むらや乾き残りができるなど、運転が終了していても十分な乾燥ができない場合があります。 > (運転終了から1時間表示を続けます) いったん電源を切って、洗濯物の量を適量に減らし、送風タイマー運転でスタートし直してください。

パネル表示にこんな表示が出たら...(2) 原因を取り除いてから再スタートします。

(異常表示の例)

表示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた
	給水ができない	● 蛇口を開けましたか。断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターが詰まっていませんか。 49 ベージン	●スタートボタンを 押します。
E0 1		● 槽洗浄コース「槽の外側まで同時に洗浄するとき」を > ご利用のとき、排水ホースを立てましたか。 <u>[53 ベージ</u>)	●排水ホースを立て て初めからやり直 してください。
	給水が 止まらない	●排水ホースの位置が高くなっていませんか。 電源を切って、排水ホースを水平(高さ10cm以下)に 電源を入れ、残りの排水をしてから、洗濯コースを ける。	
E02	ふたが 開いている	●ふたをきっちりと閉めます。 (ロックピンが出ているときは <u>「7 ベージ</u> 〉)	
E03	排水ができない	 排水ホースがつぶれていませんか。 排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 56 ページン 延長ホースが長過ぎませんか。 	● スタートボタンを 押します。
EDY	脱水ができない	 ●洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。 ●洗濯物が片寄っていませんか。 基動が大きくなり、	● ふたを閉めます。 (約15秒後、残水 状況によっては約 1分後に回転を始 めます)
E 19		●洗濯物がはみだしかけていませんか。●排水事情が悪く(<i>E 0 3</i> 参照)、洗剤を入れ過ぎている場合もあります。	●スタートボタンを 押します。
EP	ふろ水給水ができない	ふろ水ポンプが浮き上がっていませんか。 (ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます)ふろ水ポンプのフィルターが詰まっていませんか。ふろ水用ホースが折れ曲がっていませんか。	● スタートボタンを 押します。
E 19 E 20	モーターが 回らない 洗濯物の入れ 過ぎ	 ●洗濯量に対し、水量が極端に少なくなっていませんか。 ●パルセーターの周囲のすき間に、異物がはさまっていませんか。 ◆水を吸いやすい重いものなど、洗濯物を入れ過ぎていませんか。 原因を取り除いても表示するときは電源プラグを抜き、すぐに何 	● スタートボタンを 押します。 ⁸ 理を依頼してください。
E2 /	ふたのロックが かからない	> ● ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。	● ふたを閉め、スタート ボタンを押します。
<i>E22</i>	洗い、すすぎで モーターが回らない	● パルセーターの周囲のすき間に、異物がはさまって いませんか。	●スタートボタンを 押します。
	よどの表示のとき 🏻	●電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にして 表示をするときは、故障のおそれがありますので電源: に点検・修理を依頼してください。	

形名	ES-FG84V (8kgタイプ)	ES-FG74V (7kgタイプ)	
電源	100V 50/60Hz共用		
標準洗濯・脱水容量	8.0kg(乾燥布質量)	7.0 kg(乾燥布質量)	
標準室内干し容量	4.0kg(乾燥布質量)		
標準水量	45L	44L	
標準使用水量	93L(標準コース)	89L(標準コース)	
電動機定格消費電力	400W	390W	
運 転 音	洗い時 29dB、	脱水時 40dB	
洗濯の方式	うず巻式		
水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8MPa		
外 形 寸 法	幅595×奥行622×高さ1006 (mm)		
製品質量	47kg	47kg	

幅には排水ホースを、高さには給水ホースをそれぞれ含んで います。

- 上表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。
- ●電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」 にしたときの、待機時消費電力は0です。
- この洗濯機はヘルツ(Hz)フリーです。 転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや 調整の必要はありません。

ふろ水 ポンプ

定	ħ	各	直流12V	1.2A
揚 長さ4r			揚程1m (揚程1.4m	

● ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれま せんので、当社の別売部品をお求めください。

付属品

● 給水ホース (1組) 56ページ〉 長さ0.8m



●脚スペーサー (各2個) 54ページ〉







●ふろ水ポンプセット (1組) 39 ページ〉





長さ4m、ホースの内径 15mm

●ふろ水ホース掛け 41ページ〉

取扱説明書、保証書



● 製品についてのお問い合わせは... お客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時

● 修理のご相談は...

59ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

別売部品

● 延長用給水 ホース 水栓つぎてに取り 付けできます。

流通コード 希望小売価格(税抜価格) 1m用 210 360 0110 1,365円(1,300円) 2m用 210 360 0111 1,837円(1,750円) 3m用 210 360 0112 2,100円(2,000円) 5m用 210 360 0113 2,887円(2,750円)

● 給水ホース


0.5 m 用 210 360 0291 1,365円(1,300円) 1m用2103600187 1,890円(1,800円)

水栓つぎては付属していません。

オートストッパー付き水栓ジョイントとともにお求めください。

●排水ホースキット 長さ1.3m

210 357 K011 1,785円(1,700円)



● 真下排水つぎてB (脚カバー4個同梱)

洗濯機の下に排水口がある場合に



排水Lつぎて 排水ホースの コーナー処理に



●洗濯機用トレー 万一の水こぼしなど、床 の汚れ防止に便利です。

210 416 0060 3,885円(3,700円)

幅585 奥行585 高さ10 (mm)

● 分岐水栓

211 425 0032 5,775円(5,500円)

●オートストッパー付き水栓ジョイント

(シャープエンジニアリング(株)取扱い品) 直形ノズル YSP-1A-S 2,520円(2,400円) L形ノズル YSP-L-S 3,360円(3,200円) YS80-S 給水栓 4,830円(4,600円)

- ●凍結防止用ヒーター 210 623 0001 2,520円(2,400円)
- 洗濯槽クリーナー 石けんかすなどの 汚れ落としに



● 大型毛布用丸型ネット 210 931 0005 4,410円(4,200円)

本機専用品

●糸くずフィルター

210 337 0334 525円 (500円)

●給水弁用フィルター ●洗濯キャップ

210 337 0251 315円 (300円) 210 938 0003 1,575円(1,500円)

8kgタイプ、7kgタイプ共に「7kg用」を使います。

- ふろ水ポンプセット 長さ4m 210 396 0077 3,150円(3,000円)
- ●延長用(5m)ふろ水ホースセット 210 360 0318 3,045円(2,900円)
- (衣類乾燥機用)ユニット台 KD-UD5 9,345円(8,900円)

くわしくは、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口 [59 ベージ] にお問い合わせください。部品および価格は、 2005年9月現在のもので、変更する場合があります。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

₩₩-7%株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

> Printed in China TINSJA498QBRZ 05J-(CN) 3